


UNWIREDTHINGS IKÖNN

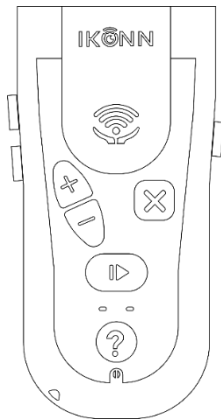

EN Instruction manual
DE Gebrauchsanweisung
FR Manuel d'instructions
IT Manuale di istruzioni
NL Gebruiksaanwijzing

Symbols/Symbole/Symboles/Simboli/ Symbolen	4
---	---

EN

Preface	5
Device description	5
Before first use	5
Parts and components.....	6
Operation	6
Mobile App.....	12
Tips and troubleshooting.....	13
Warnings, handling and safety	14
Technical specifications	16
Support and warranty	17
Disposal of electronic appliances	17
Copyright.....	17
Declaration of conformity	17

DE

Vorwort	18
Gerätebeschreibung	18
Vor der ersten Benutzung.....	18
Teile und Komponenten	19
Operation	20
Mobile App.....	26
Tipps und Fehlerbehebung.....	27
Warnhinweise	27
Technische Daten	30
Unterstützung und Garantie.....	31
Entsorgung	31

Urheberrecht	31
Konformitätserklärung.....	32

FR

Préface	33
Description de l'appareil.....	33
Avant la première utilisation	33
Pièces et composants	34
Fonctionnement	34
Application mobile	41
Conseils et dépannage.....	42
Avertissements	42
Spécifications techniques	45
Assistance et garantie	46
Mise au rebut des appareils	46
Droit d'auteur	46
Déclaration de conformité.....	47

IT

Prefazione.....	48
Descrizione del dispositivo	48
Prima del primo utilizzo	48
Parti e componenti	49
Operazione	49
App mobile	56
Suggerimenti e risoluzione	57
Avvertenze.....	57
Specifiche tecniche.....	60
Assistenza e garanzia	60
Smaltimento di apparecchi elettronici ..	61

Copyright.....	61
Dichiarazione di conformità	61

NL

Voorwoord	62
Beschrijving van het apparaat	62
Voor het eerste gebruik.....	62
Onderdelen en componenten	63
Operatie	63

Mobiele app	70
Tips en probleemoplossing	71
Waarschuwingen	71
Technische specificaties.....	74
Ondersteuning en garantie	74
Verwijdering	75
Copyright	75
Verklaring van conformiteit	75

Symbols/Symbole/Symboles/Simboli/Symbolen

	Manufacturer Hersteller Fabricant Produttore Fabrikant		Serial number Seriennummer Numéro de série Numero di serie Serienummer
	Catalogue number Katalognummer Numéro de catalogue Numero di catalogo Catalogusnummer		Lot/batch number Lot-/Chargennummer Numéro de lot Numero di lotto Partij-/batchnummer
	Warning Warnung Avertissement Avvertenza Waarschuwing		Keep dry Trocken halten Conserver au sec Conservare all'asciutto Droog bewaren
	Consult manual before use Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen Consulter le manuel avant utilisation Consultare il manuale prima dell'uso Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing		Do not dispose in household waste Nicht im Hausmüll entsorgen Ne pas jeter avec les ordures ménagères Non smaltire nei rifiuti domestici Niet bij het huishoudelijk afval doen
	Meets the requirements of EU harmonised standards Erfüllt die Anforderungen der harmonisierten EU-Normen Conforme aux exigences des normes harmonisées de l'UE Conforme ai requisiti delle norme armonizzate UE Voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-normen		

Preface

Congratulations on purchasing your IKONN® Controller.

This manual serves as a guide to efficient and safe use of the product. Read this information thoroughly before using the product and store this document for future reference.

Device description and intended purpose

The IKONN Controller is designed for universal use, offering enhanced accessibility and greater independence for those with reduced vision. Packed with features such as date and time, timers, alarms, and voice memos, IKONN also connects seamlessly to a variety of compatible household devices. Acting as both a remote control and an audio guide, it ensures everyone, including those unable to rely on a screen, can easily access essential information and controls.

The IKONN Controller contains a number of built-in functions, including clock, timers, alarms and voice-memos. Additionally, it can connect to a range of compatible household products to control them or readback their measurements.

Before first use


Unpack the product with care. All packaging materials are recyclable, however you may wish to keep the packaging until you are satisfied that IKONN meets your needs.

Having taken the product out of the packaging, ensure that all the parts and components are present and in good condition. In case of any missing elements, please get in touch with the retailer from whom you purchased the product.



Warning: To avoid injury or damage to the product, read section Handling and safety, before operating the product for the first time.

Parts and components

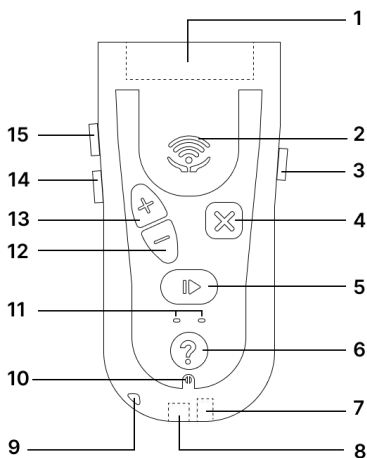

Item	Symbol
1	Accessory port
2	Audio speaker
3	Power button []
4	Cancel button []
5	OK button []
6	Help button []
7	Audio jack port
8	Charging port
9	Lanyard holder
10	Microphone
11	LEDs
12	Minus button []
13	Plus button []
14	Volume down button []
15	Volume up button []

Operation

Get started

To turn on the Controller, locate the single button on the right side of the device and hold it down for two seconds. You will hear a beep as the Controller starts up, followed by a greeting when it is ready to interact. To turn the device off, hold down the same button for two seconds. Your device may need to be charged before use, in which case you should use the supplied cable, referring to the section on *Charging*.

After powering up, IKONN is in idle mode, with the Clock function selected. If you press the OK button briefly, you will hear the time. If you hold down the Action button for a longer time and release it, you will hear the date instead. In this way, pressing the buttons for a shorter or longer time can change their functionality.

Expression	Meaning
Short press	Pressing the button for half a second
Long press	Pressing the button for about 1 second or more
Hold down	Pressing the button for more than 2 seconds

The functions available on IKONN are presented in an audio menu. You can scroll through the list using the Plus [**+**] and Minus [**-**] arrow buttons. Once you have found the function you want to use, press the OK button [**▶**] to select it which you also use to confirm choices. Pressing the square Cancel [**✕**] takes you back a step in a menu or stops the current activity.

If you want more detailed information about the function, you can long-press the Help button [**?**] to receive an explanation of how to use the function or accessory. Some options will only be available if you have connected a specific physical accessory such as a color sensor or purchased and added a product such as a kitchen scale.

All of the functions behave in a similar way. At any point you can leave a function by holding down the square Cancel [**✕**] button for a second to return to the main menu. If you are unsure what to do at any time, you can press the circular Help [**?**] button to hear the information guide.

In order to	Activity
Turn on the device and enter the main menu	Hold down []
Scroll through the list of available apps or increase/decrease a value when setting e.g. a timer	Use [] and []
Adjust volume	Use [] and []
Access chosen app. Start or stop a function in an app	Short press []
Launch an alternative action for an app	Long press []
Return to a previous step or cancel current activity without leaving the app.	Short press []
Cancel all activity and return to default state	Long press []
Get guidance on a particular function or accessory.	Press []
Dismiss the pop-up windows such as timer or alarm expiry	Short press [] or []
Lock and unlock the keypad	Hold down [] and then click []. Release [] key

Built-in functionality

The default IKONN features are available right after turning the device on. Amongst these is a **training program** which helps to familiarize you with operating the product.

It is recommended that you listen to the training program to get an overview of the controls and functions.

After turning on the device, select it by pressing the down arrow key once. When you hear “Training”, short press the OK button []. Follow the voice guide, which will help you get more acquainted with the device. The training course takes about 12 minutes to complete, but you can take as much time as you want and revisit the content by stepping backward.

In addition to the training program, you can access the following functions from the main menu:

Clock – Announces the current time in **12-hour, 24-hour, or analog format**, along with the date.

Alarm Clock – Allows you to set up to **five alarms**, either as a one-time alert or with recurring options for a selected weekday, or every day.

Timer – Lets you set up to **three individual timers**, which can be stopped and restarted as needed.


Voice Memo – Enables you to **record and store short voice messages**, which can serve as personal reminders.

Add New Product – Connects your IKONN Controller to compatible devices. For more details, refer to the *Compatible Products* and *Adding a New Product* sections of the manual.

Settings – Allows you to set and customize various aspects of your IKONN Controller. This includes:

- Setting the clock and choosing your preferred **time format**.
- Changing the **units** that IKONN gives measurements in.
- Checking the device's **battery level**.
- Adjusting how much IKONN automatically provides help in each function.
- Specifying your **height** for BMI measurement.
- Resetting your device to **remove** all installed products, settings and voice memos.

Charging

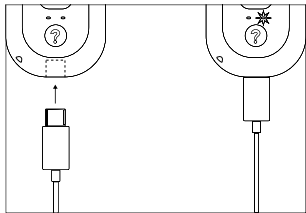


To charge the IKONN Controller, plug the thin USB-C) end of the USB-C cable into the charging port at the base of the device. The other rectangular end (USB-A) can be plugged into a charger or a computer. IKONN will let you know when its battery is getting low and needs charging. Charging progression is indicated by an orange LED light on the keypad which blinks during charging and remains on when charging is complete. When IKONN is fully

charged it will inform you verbally and the light will remain on. When charging has completed, we recommend removing IKONN from the charging cable. Even if charging has not completed, you can always remove the cable if you need to use your device.

Microphone

The IKONN Controller contains a microphone at the base of the unit, just below the help button. The microphone is used when recording voice memos or to name items such as timers or alarms. Any functions which make use of the microphone require you to long press the OK [►] button to start recording. During recording, short press ok to stop and save the recording or cancel to discard it.

Plug-in accessories

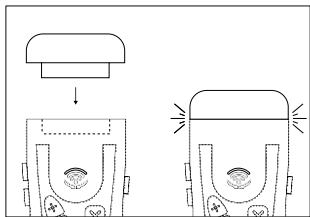

At the top of the device, you'll find the wide curved module **docking port** where you can attach plug-in accessories. When you attach an accessory, new functions may become available in the menu, such as a color sensor or light detector. When you remove an accessory, the associated functions will no longer be available. Take an accessory and notice that the base

has some protruding rails. These rails slide into the grooves on the lower surface of the docking port. Push the accessory in gently until you feel a click. When you've connected the accessory, you'll hear a sound and message indicating which module has been attached. When you remove the accessory, you will also hear a message.



Warning: Do not insert anything else into the accessory docking port, as it may cause damage to the port or to the device. Never force the accessory; if it doesn't slide in with gentle pressure, it is probably upside down.

Compatible products

Besides connecting to plug-in accessories, IKONN also connects with a wide range of other products labeled as **IKONN compatible**. This expanding range of devices includes kitchen scales, bathroom scales, room thermometers, kitchen thermometers, tape measures, and more in the future.

To utilize one of these functions, select it from the menu using the Plus [+] and Minus [-] buttons and then press the OK button [►]. Make sure the IKONN compatible product is turned on, and IKONN should immediately detect it. If you are uncertain about the functions available for the certain product, you can always long press the Help button [?].

Adding a new product

To avoid presenting unnecessary options, IKONN only lists products you have installed. To install a new product, choose the “Add Product” entry in the main menu. Press OK [►] to scan for it, and ensure that the new product is turned on and nearby. Only turn on one new product of the same type at a time. IKONN will locate the product and ask if you wish to install the product. Press the Action button to confirm or Cancel if the wrong product was found and you need to re-scan for the new product. If you cannot find your new product, ensure that it has batteries and is powered on.

EN

Note that some products may come with batteries pre-installed, in which case you may need to pull out the small plastic insulating tab before operation.

You only need to perform this installation action once with a new product. After doing so, it will be added to the list of options in the main menu and you can select it from the menu in order to operate your new product. You can install multiple products of the same type to the controller and you can also install the same product to several IKONN controllers if you share it with others.

Headset connection

The 3.5mm audio jack for headphones is located on the bottom edge of the device, near the USB-C charging connector. Plugging in headphones will redirect audio from the speaker to the headphones, so if no sound is heard from the speaker, check if headphones are connected. This version of IKONN only supports 3.5mm audio jacks, and earphones with different plugs, such as those from early iPhone models, are not compatible.

Avoid listening at unnecessarily high volumes. Note that the Controller cannot drive headphones with very high impedances.

Lanyard



Warning: The IKONN controller has a small hole in the enclosure allowing the mounting of a neck or wrist lanyard. Should you choose to mount your own lanyard ensure that it has a safety break-out function to avoid serious injury if the lanyard is suddenly pulled in an accident.

Mobile App

Although IKONN is designed to function as a standalone device out of the box, it is recommended that you use it together with the dedicated IKONN Update smartphone app to maximize its capabilities.

This smartphone app connects with IKONN and provides access to system updates, the ability to change voices as well as **additional features** and **personalization options** to suit your preferences. The app also synchronizes the IKONN system time to that of the phone network, allowing for very precise time setting.

Download

Download the **IKONN Update app**, available on the App Store® and follow the on-screen instructions to connect with IKONN.

Setup

Open the app and follow the instructions for connecting with your IKONN device which should be located close to the phone.

Note that IKONN must be connected with a cable to a charger in order to establish a connection with the phone app.

When connection is requested, the left blue LED on the IKONN will start **blinking** and you will be prompted by both the IKONN device and the app to approve the connection. The light will turn solid once you approve the request using IKONN.

Tips and troubleshooting

You can find a list of solutions for the most frequently occurring issues at:
ikonk.info/products/ikonk-controller

If you experience problems in operating your product, please contact the retailer where you purchased it. If you are unable to make contact with them, contact the manufacturer at:
ikonk.info/support

Warnings, handling and safety



Warning: Read all safety information below before using IKONN and keep this manual for future reference. As with all electronic products, failure to follow safety instructions can result in fire, electric shock, or other injuries, as well as damage to IKONN or other property.

General safety and handling

This device should be used in compliance with the intended use. Handle IKONN with care, as it contains sensitive electronic components. IKONN can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed, or immersed in liquid. Always check for visible signs of damage. If you find any, reach out to the retailer from whom you purchased the product. Do not open or attempt to repair IKONN yourself, as disassembling of the device may cause injury to you or damage the device. Do not use a damaged IKONN device.

Charge IKONN with the included cable and optional adapter or other third-party made for IKONN cable and compatible power adapters. Using damaged cables or chargers, or charging in presence of moisture can cause an electrical faults or shocks. Ensure that the AC plug or AC power cord is fully inserted into a power outlet. Power adapters may become warm during normal use, and prolonged contact may cause injury. Always allow adequate ventilation around power adapters during charging.

High volume sound levels may cause hearing damage. Do not listen to sounds at high volume levels for long periods. Background noise, as well as continued exposure to high volume levels, can make sounds seem quieter than they actually are. Check the volume before inserting anything in your ear.

Radio frequency emissions from IKONN can negatively affect the operation of other electronic equipment.

IKONN does not transmit any radio frequencies when in its base state, operating as a clock or alarm clock, however it uses radio functionality to advertise its presence when a charging cable is inserted. Do not charge IKONN or use it with compatible products in sensitive areas, such as an aircraft in flight.

Avoid applying excessive pressure or bending the device. Never force a connector into a port or apply excessive pressure to buttons. If the connector and port do not join with reasonable ease, check for obstructions, make sure that the connector matches the port and that the connector is positioned correctly in relation to the port.

Do not operate the device in places that are hot, humid, excessively dusty, where insects may enter, where it might be exposed to mechanical vibration, near flammable objects and in rooms with smoke or steam. Avoid leaving it in sunlight in a hot car for example.

Operate IKONN only in acceptable temperatures. IKONN's work and storage temperature range is given in the *Technical specifications* section. Operating it outside of this range may result in its damage and shortening of battery life. Avoid exposing IKONN to dramatic changes in temperature or humidity. It is normal for IKONN to feel slightly warm while charging or during prolonged use.

Ensure that IKONN remains dry at all times. Do not use the device when your hands are wet. IKONN shall not be exposed to dripping or splashing. In order to clean IKONN, unplug all cables, turn it off and use a soft, slightly damp, lint-free cloth. Avoid the use of alcohol or harsh abrasive cleaning agents. Avoid getting moisture in openings.

If you have medical conditions that you believe could be affected by IKONN, consult with your physician prior to using IKONN.

Batteries

Do not attempt to replace the battery in IKONN yourself. The IKONN battery should be replaced only by an authorized service provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.

EN

Do not burn or expose the batteries to high temperatures, as this could lead to explosions. Do not tamper with batteries or cells in any way.

If your IKONN product is destroyed by accident, place it in a sealed plastic bag prior to transporting it anywhere.

Security

The device does not store personal identifiers. It uses strong hardware and IT security measures, including encryption and authentication, to protect against unauthorized access and data interception. Connections are limited to trusted networks, ensuring secure and reliable operation.

Technical specifications

Model	IKONN-1	Dimensions	120x65x15 mm
Weight	83g	RF TX Power	Max 12dBm
Power supply	Lithium-ion battery (non-removable)	Transmission frequency range	RF: ISM, 2.400 - 2.4835 GHz
Battery lifetime	300 charging cycles or 36 months	Charging voltage/current	4.9V-5.1V, 500mA
Transport temperature	from 10°C to 40°C	Working temperature	from 5°C to 40°C
Transport humidity	from 0% to 85%	Working humidity	from 0% to 85%
Modulation	DSSS	Expected service life	3 years

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in EU.

Support and warranty

This product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of original purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse, accident or unauthorized modifications. For parts subject to wear and tear, including the battery, the warranty is six months. Please retain your proof of purchase.

Disposal of electronic appliances



The product and/or batteries should be disposed of separately from household waste. Upon reaching the end of its operational life, ensure the proper disposal of cells, batteries, or accumulators by delivering them to a collection point designated by your local authorities. Consumers are encouraged to reach out to their local authorities or the retailer for guidance on the correct disposal of old machines and their associated batteries. In the EU these rules are governed by directive 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Copyright

Unwired Things ApS retains intellectual property rights for the content contained within this document and all hardware design, audio content and software functionality contained in the IKONN product. All rights reserved. Unauthorized reproduction, distribution, or use of any part of this document and product may violate applicable laws and could result in civil and criminal penalties. IKONN is a registered trademark of Unwired Things. All rights reserved.

©Unwired Things 2024

Declaration of conformity

The manufacturer, Unwired Things, declares that the IKONN-1 device complies with Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available online: ikonn.info/conformity

Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres IKONN® Controllers.

Dieses Handbuch dient als Leitfaden für die effiziente und sichere Verwendung des Produkts. Lesen Sie diese Informationen gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Gerätebeschreibung und Verwendungszweck

Der IKONN Controller ist für eine multifunktionale Verwendung konzipiert und bietet Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen bessere Zugänglichkeit und größere Unabhängigkeit. IKONN verfügt über Funktionen wie Datum und Uhrzeit, Timer, Alarmer und Sprachnotizen und lässt sich nahtlos mit einer Vielzahl von kompatiblen Haushaltsgeräten verbinden. Er fungiert sowohl als Fernbedienung als auch als Audioassistent und stellt sicher, dass jeder, auch diejenigen, die sich nicht auf einen Bildschirm verlassen können, problemlos auf wichtige Informationen und Bedienelemente zugreifen können.

Der IKONN Controller verfügt über eine Reihe von eingebauten Funktionen wie Uhr, Timer, Alarmer und Sprachmemos. Außerdem kann er an eine Reihe kompatibler Haushaltsgeräte angeschlossen werden, um sie zu steuern oder ihre Messungswerte abzulesen.

Vor der ersten Benutzung


Packen Sie das Produkt mit Sorgfalt aus. Alle Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Sie können die Verpackung jedoch aufbewahren, bis Sie überzeugt sind, dass IKONN Ihren Anforderungen entspricht.

Nachdem Sie das Produkt aus der Verpackung genommen haben, vergewissern Sie sich, dass alle Teile und Komponenten vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Elemente fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Warnung: Um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, lesen Sie den Abschnitt Handhabung und Sicherheit, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Teile und Komponenten

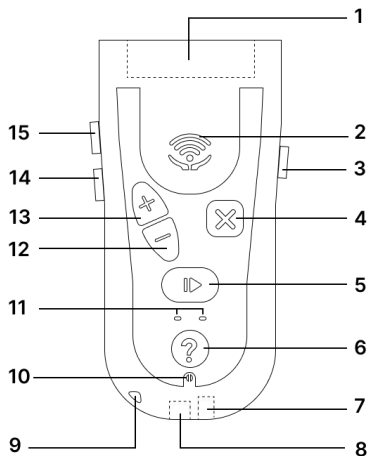

Artikel	Symbol
1 Anschluss für Zubehör	
2 Audio-Lautsprecher	
3 Einschalttaste	[⏻]
4 Abbrechen-Taste	[✕]
5 OK-Taste	[▶]
6 Hilfetaste	[?]
7 Audioanschluss	
8 Ladeanschluss	
9 Schlaufenöse	
10 Mikrofon	
11 LEDs	
12 Minus-Taste	[-]
13 Plus-Taste	[+]
14 Taste Leiser	[🔊]
15 Taste Lauter	[🔊]

Bedienung

Los geht's

Um den Controller einzuschalten, drücken Sie die einzelne Taste auf der rechten Seite des Geräts und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Beim Einschalten des Controllers ertönt ein Signalton, gefolgt von einer Begrüßung, wenn das Gerät zur Interaktion bereit ist. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie dieselbe Taste für zwei Sekunden gedrückt. Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, muss es möglicherweise aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu das beiliegende Kabel und schauen Sie im Abschnitt „Aufladen“ nach.

Nach dem Einschalten befindet sich IKONN im Ruhezustand, wobei die Funktion Uhr ausgewählt ist. Wenn Sie die OK-Taste kurz drücken, hören Sie die Uhrzeit. Wenn Sie die OK-Taste länger gedrückt halten und wieder loslassen, hören Sie stattdessen das Datum. Auf diese Weise können Sie durch kürzeres oder längeres Drücken der Tasten deren Funktion ändern.

Ausdruck	Bedeutung
Kurz Drücken	Drücken Sie die Taste eine halbe Sekunde lang
Langes Drücken	Drücken Sie die Taste für etwa 1 Sekunde oder länger
Gedrückt halten	Drücken der Taste für mehr als 2 Sekunden

Die auf IKONN verfügbaren Funktionen werden in einem Audio-Menü dargestellt. Sie können mit den Pfeiltasten Plus [+] und Minus [-] durch die Liste blättern. Wenn Sie die gewünschte Funktion gefunden haben, drücken Sie die OK-Taste [►], um sie auszuwählen, die Sie auch zum Bestätigen der Auswahl verwenden können. Durch Drücken der quadratischen Taste Abbrechen [✕] gelangen Sie in einem Menü einen Schritt zurück oder beenden die aktuelle Aktivität.

Wenn Sie genauere Informationen zu einer Funktion wünschen, können Sie die Hilfetaste [?] lange drücken, um eine Erklärung zur Verwendung der Funktion oder des Zubehörs zu erhalten. Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie ein bestimmtes physisches Zubehör

wie einen Farbsensor angeschlossen oder ein Produkt wie eine Küchenwaage gekauft und hinzugefügt haben

Alle Funktionen verhalten sich auf ähnliche Weise. Sie können eine Funktion jederzeit verlassen, indem Sie die quadratische Taste Abbrechen [✕] eine Sekunde lang, gedrückt halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, können Sie die kreisförmige Taste Hilfe [?] drücken, um den Informationsassistent zu hören.

Um die	Tätigkeit
Schalten Sie das Gerät ein und rufen Sie das Hauptmenü auf	Halten Sie die Taste [⏻] gedrückt
Blättern Sie durch die Liste der verfügbaren Anwendungen oder erhöhen/verringern Sie einen Wert, wenn Sie z. B. einen Timer einstellen	Verwenden Sie [+] und [-]
Lautstärke einstellen	Verwenden Sie [🔊+] und [🔊-]
Zugriff auf ausgewählte App. Starten oder Stoppen einer Funktion in einer App	Kurz drücken [▶]
Starten Sie eine alternative Aktion für eine Anwendung	Langes Drücken von [▶]
Kehren Sie zu einem vorherigen Schritt zurück oder brechen Sie die aktuelle Aktivität ab, ohne die App zu verlassen.	Kurz drücken [✕]
Alle Aktivitäten abbrechen und zum Standardzustand zurückkehren	Langes Drücken von [✕]
Erhalten Sie Informationen zu einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Zubehörteil.	Press [?]
Schließen Sie die Pop-up-Fenster wie Timer oder Alarmablauf	Drücken Sie kurz [▶] oder [✕]

Eingebaute Funktionalität

Die Standardfunktionen von IKONN sind direkt nach dem Einschalten des Geräts verfügbar. Dazu gehört auch ein **Trainingsprogramm**, das Ihnen hilft, sich mit der Bedienung des Produkts vertraut zu machen.

Es wird empfohlen, sich das Schulungsprogramm anzuhören, um einen Überblick über die Bedienelemente und Funktionen zu erhalten.

Wählen Sie es nach dem Einschalten des Geräts aus, indem Sie einmal die Pfeiltaste nach unten drücken. Wenn Sie hören "Training", drücken Sie die OK-Taste kurz [**▶**]. Folgen Sie der Sprachführung, die Ihnen hilft, sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Der Schulungskurs dauert etwa 12 Minuten, aber Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten, und den Inhalt wiederholen, indem Sie rückwärts blättern.

Neben dem Trainingsprogramm können Sie über das Hauptmenü auf folgende Funktionen zugreifen:

Uhr - Sagt die aktuelle Uhrzeit im **12-Stunden-, 24-Stunden- oder Analogformat** zusammen mit dem Datum an.

Wecker - Ermöglicht die Einstellung von bis zu **fünf Alarmen**, entweder als einmaliger Alarm oder mit wiederkehrenden Optionen für einen ausgewählten Wochentag oder jeden Tag.

Timer - Ermöglicht das Einstellen von bis zu **drei individuellen Timern**, die bei Bedarf gestoppt und neu gestartet werden können.


Sprachnotiz - Ermöglicht die **Aufnahme und Speicherung kurzer Sprachnachrichten**, die als persönliche Erinnerungen dienen können.

Neues Produkt hinzufügen - Verbindet Ihren IKONN Controller mit kompatiblen Geräten. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "*Kompatible Produkte*" und "*Neues Produkt hinzufügen*" des Handbuchs.

Einstellungen - Ermöglicht Ihnen die Einstellung und Anpassung verschiedener Aspekte Ihres IKONN Controllers. Dies beinhaltet:

- Stellen Sie die Uhr ein und wählen Sie Ihr bevorzugtes **Zeitformat**.
- Ändern der **Einheiten**, in denen IKONN Messungen durchführt.
- Prüfen des **Batteriestands** des Geräts.
- Einstellen, wie viel Hilfe IKONN automatisch in jeder Funktion bietet.
- Angabe der **Körpergröße** für die BMI-Messung.
- Zurücksetzen Ihres Geräts, um alle installierten Produkte, Einstellungen und Sprachnotizen **zu entfernen**.

Aufladen

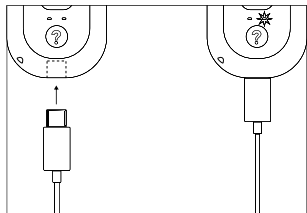


Um den IKONN Controller zu laden, stecken Sie das dünne USB-C-Ende des USB-C-Kabels in den Ladeanschluss an der Unterseite des Geräts. Das andere rechteckige Ende (USB-A) kann an ein Ladegerät oder einen Computer angeschlossen werden. IKONN zeigt Ihnen an, wenn der Akku schwach wird und aufgeladen werden muss. Der Ladevorgang wird durch ein orangefarbenes LED-Licht auf dem Tastenfeld angezeigt,

das während des Ladevorgangs blinkt und nach Abschluss des Ladevorgangs weiterleuchtet. Wenn IKONN vollständig aufgeladen ist, informiert es Sie verbal und das Licht bleibt an. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, empfehlen wir, IKONN vom Ladekabel zu trennen. Auch wenn der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist, können Sie das Kabel jederzeit entfernen, wenn Sie Ihr Gerät benutzen möchten.

Mikrofon

Der IKONN Controller verfügt über ein Mikrofon an der Unterseite des Geräts, direkt unter der Hilfetaste. Das Mikrofon wird für die Aufnahme von Sprachnotizen oder zur Benennung von Elementen wie Timern oder Alarmen verwendet. Bei allen Funktionen, die das Mikrofon verwenden, müssen Sie die OK-Taste [►] lange drücken, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie während der Aufnahme kurz auf OK, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Steckbares Zubehör

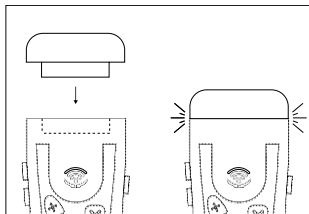

An der Oberseite des Geräts befindet sich der breite, gewölbte **Modul-Docking-Anschluss**, an den Sie steckbares Zubehör anschließen können. Wenn Sie ein Zubehörteil anbringen, können neue Funktionen im Menü verfügbar werden, z. B. ein Farbsensor oder ein Lichtdetektor. Wenn Sie ein Zubehörteil entfernen, sind die zugehörigen Funktionen nicht mehr verfügbar.

Nehmen Sie ein Zubehörteil und beachten Sie, dass der Sockel einige vorstehende Schienen hat. Diese Schienen gleiten in die Rillen an der Unterseite des Docking Ports. Drücken Sie das Zubehörteil vorsichtig hinein, bis Sie ein Klicken spüren. Wenn Sie das Zubehör angeschlossen haben, hören Sie einen Ton und eine Meldung, die anzeigt, welches Modul angeschlossen wurde. Wenn Sie das Zubehör entfernen, hören Sie ebenfalls eine Meldung.



Warnung: Stecken Sie keine anderen Gegenstände in den Zubehöranschluss, da dies den Anschluss oder das Gerät beschädigen könnte. Setzen Sie das Zubehör niemals mit Gewalt ein. Wenn es sich mit leichtem Druck nicht einschieben lässt, ist es vermutlich verkehrt herum.

Kompatible Produkte

IKONN lässt sich nicht nur mit ansteckbarem Zubehör verbinden, sondern auch mit einer breiten Palette anderer Produkte, die als **IKONN-kompatibel** gekennzeichnet sind. Diese wachsende Palette von Geräten umfasst Küchenwaagen, Badezimmerwaagen, Raumthermometer, Küchenthermometer, Maßbänder und in Zukunft noch mehr.

Um eine dieser Funktionen zu nutzen, wählen Sie sie mit den Tasten Plus [**+**] und Minus [**-**] aus dem Menü aus und drücken dann die OK-Taste [**▶**]. Vergewissern Sie sich, dass das IKONN-kompatible Produkt eingeschaltet ist, und IKONN sollte es sofort erkennen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Funktionen für ein bestimmtes Produkt verfügbar sind, können Sie jederzeit lange auf die Schaltfläche Hilfe [**?**] drücken.

Hinzufügen eines neuen Produkts

Um unnötige Optionen zu vermeiden, listet IKONN nur Produkte auf, die Sie installiert haben. Um ein neues Produkt zu installieren, wählen Sie den Eintrag "Produkt hinzufügen" im Hauptmenü. Drücken Sie OK [**▶**] um nach dem neuen Produkt zu suchen und sicherzustellen, dass es eingeschaltet und in der Nähe ist. Schalten Sie immer nur ein neues Produkt desselben Typs ein. IKONN findet das Produkt und fragt Sie, ob Sie es installieren möchten. Drücken Sie die Aktionstaste zur Bestätigung oder brechen Sie den Vorgang mit der Abbrech-Taste ab, wenn das falsche Produkt gefunden wurde und Sie erneut nach dem neuen Produkt suchen müssen. Wenn Sie Ihr neues Produkt nicht finden können, vergewissern Sie sich, dass es mit Batterien ausgestattet und eingeschaltet ist.

Beachten Sie, dass bei einigen Produkten die Batterien bereits eingelegt sind. In diesem Fall müssen Sie vor der Inbetriebnahme die kleine Kunststoff-Isolierlasche herausziehen.

Sie müssen diese Installationsaktion nur einmal für ein neues Produkt durchführen. Danach wird es zur Liste der Optionen im Hauptmenü hinzugefügt und Sie können es im Menü auswählen, um Ihr neues Produkt zu bedienen. Sie können mehrere Produkte desselben Typs

DE

auf dem Controller installieren, und Sie können das gleiche Produkt auch auf mehreren IKONN-Controllern installieren, wenn Sie es mit anderen teilen.

Headset-Anschluss

Die 3,5-mm-Audiobuchse für Kopfhörer befindet sich an der Unterkante des Geräts in der Nähe des USB-C-Ladeanschlusses. Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, wird der Ton vom Lautsprecher auf den Kopfhörer umgeleitet. Wenn also kein Ton vom Lautsprecher zu hören ist, prüfen Sie, ob ein Kopfhörer angeschlossen ist. Diese Version von IKONN unterstützt nur 3,5-mm-Audiobuchsen und Kopfhörer mit anderen Steckern, wie z. B. die von frühen iPhone-Modellen, sind nicht kompatibel. Vermeiden Sie es, mit unnötig hoher Lautstärke zu hören. Beachten Sie, dass der Controller keine Kopfhörer mit sehr hohen Impedanzen betreiben kann.

Trageschlaufe



Achtung! Der IKONN-Controller verfügt über ein kleines Loch im Gehäuse, das die Anbringung eines Hals- oder Handgelenkbandes ermöglicht. Sollten Sie sich entscheiden, Ihr eigenes Band zu befestigen, stellen Sie sicher, dass es eine Sicherheitsauslösefunktion hat, um schwere Verletzungen bei plötzlichem Zug durch einen Unfall zu vermeiden.

Mobile App

Obwohl IKONN so konzipiert ist, dass es als eigenständiges Gerät sofort funktioniert, wird empfohlen, es zusammen mit der speziellen IKONN Update Smartphone-App zu verwenden, um seine Funktionen zu maximieren.

Diese Smartphone-App stellt eine Verbindung zu IKONN her und bietet Zugriff auf System-Updates, die Möglichkeit, Stimmen zu ändern sowie **zusätzliche Funktionen** und **Personalisierungsoptionen** auszuwählen. Die App synchronisiert auch die Systemzeit von IKONN mit der des Telefonnetzes und ermöglicht so eine sehr präzise Zeiteinstellung.

Herunterladen

Laden Sie die **IKONN Update App** herunter, die im App Store® erhältlich ist, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit IKONN zu verbinden.

Einrichtung

Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung mit Ihrem IKONN-Gerät, das sich in der Nähe des Telefons befinden sollte.

Beachten Sie, dass IKONN mit einem Kabel an ein Ladegerät angeschlossen sein muss, um eine Verbindung mit der Telefon-App herzustellen.

Wenn eine Verbindung angefordert wird, beginnt die linke blaue LED auf dem IKONN zu **blinken** und Sie werden sowohl vom IKONN-Gerät als auch von der App aufgefordert, die Verbindung zu genehmigen. Das Licht leuchtet, sobald Sie die Anfrage mit IKONN genehmigen.

Tipps und Fehlerbehebung

Eine Liste mit Lösungen für die am häufigsten auftretenden Probleme finden Sie unter: ikonn.info/de/products/ikonn-controller

Wenn Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Produkts haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Wenn Sie dort keinen Kontakt herstellen können, wenden Sie sich an den Hersteller unter: ikonn.info/de/support

Warnhinweise, Handhabung und Sicherheit



Warnung: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise unten, bevor Sie IKONN verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wie bei allen elektronischen Produkten kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen sowie zu Schäden an IKONN oder anderem Eigentum führen.

Allgemeine Sicherheit und Handhabung

Dieses Gerät sollte entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Behandeln Sie IKONN mit Vorsicht, da es empfindliche elektronische Komponenten enthält. IKONN kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerdrückt wird, oder in Flüssigkeit getaucht wird. Achten Sie immer auf sichtbare Anzeichen von Schäden. Wenn Sie welche finden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Öffnen Sie den IKONN nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, da das Zerlegen des Geräts zu Verletzungen führen oder das Gerät beschädigen kann. Verwenden Sie ein beschädigtes IKONN-Gerät nicht.

Laden Sie den IKONN mit dem mitgelieferten Kabel und dem optionalen Adapter oder mit einem für den IKONN geeigneten Kabel eines Drittanbieters und kompatiblen Netzadapter. Die Verwendung von beschädigten Kabeln oder Ladegeräten oder das Aufladen in feuchter Umgebung Gegenwart kann zu elektrischen Fehlern oder Stromschlägen führen. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker oder das Netzkabel vollständig in eine Steckdose eingesteckt ist. Netzteile können sich bei normalem Gebrauch erwärmen, und ein längerer Kontakt kann zu Verletzungen führen. Sorgen Sie während des Ladevorgangs immer für eine ausreichende Belüftung in der Nähe des Netzteils.

Hohe Lautstärkepegel können Gehörschäden verursachen. Hören Sie Töne nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Hintergrundgeräusche und hohe Lautstärken können dazu führen, dass Töne leiser erscheinen, als sie tatsächlich sind. Überprüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie etwas in Ihr Ohr stecken. Hochfrequenzemissionen von IKONN können den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen.

IKONN sendet im Grundzustand als Uhr oder Wecker keine Funkfrequenzen aus, nutzt jedoch die Funkfunktionalität, um seine Anwesenheit anzukündigen, wenn ein Ladekabel eingesteckt ist. Laden Sie IKONN nicht auf und verwenden Sie es nicht mit kompatiblen Produkten in sensiblen Bereichen, wie z.B. in einem Flugzeug während des Fluges. Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auszuüben oder das Gerät zu verbiegen. Stecken Sie niemals einen

Stecker gewaltsam in einen Anschluss und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf Tasten aus. Wenn sich Stecker und Anschluss nicht problemlos verbinden lassen, prüfen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind, ob der Stecker zum Anschluss passt und ob der Stecker im Verhältnis zum Anschluss richtig positioniert ist.

Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, die heiß, feucht oder übermäßig staubig sind, wo Insekten eindringen können, wo es mechanischen Vibrationen ausgesetzt sein könnte, in der Nähe von brennbaren Gegenständen und in Räumen mit Rauch oder Dampf. Lassen Sie das Gerät nicht im direkten Sonnenlicht liegen, z. B. in einem heißen Auto.

Betreiben Sie IKONN nur bei akzeptablen Temperaturen. Der Temperaturbereich für den Betrieb und die Lagerung von IKONN ist im Abschnitt "*Technische Daten*" angegeben. Der Betrieb außerhalb dieses Bereichs kann zu Schäden und einer Verkürzung der Batteriebensdauer führen. Vermeiden Sie es, IKONN starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen auszusetzen. Es ist normal, dass sich IKONN beim Aufladen oder bei längerem Gebrauch leicht warm anfühlt.

Achten Sie darauf, dass IKONN immer trocken bleibt. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben. IKONN darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Um IKONN zu reinigen, ziehen Sie alle Kabel ab, schalten Sie ihn aus und verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder scharfen Scheuermitteln. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Öffnungen.

Wenn Sie an Krankheiten leiden, von denen Sie glauben, dass sie von IKONN beeinflusst werden könnten, konsultieren Sie vor der Nutzung von IKONN Ihren Arzt.

Batterien

Versuchen Sie nicht, die Batterie im IKONN selbst zu ersetzen. Die IKONN-Batterie darf nur von einem von autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden und muss recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Verbrennen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keinen

DE

hohen Temperaturen aus, da dies zu Explosionen führen kann. Nehmen Sie keine Eingriffe an den Batterien oder Zellen vor.

Sollte Ihr IKONN-Produkt versehentlich zerstört werden, legen Sie es in eine versiegelte Plastiktüte, bevor Sie es irgendwo hin transportieren.

Sicherheit

Das Gerät speichert keine persönlichen Identifikatoren. Es verwendet starke Hardware- und IT-Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und Authentifizierung, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und Abfangen von Daten. Die Verbindungen sind auf vertrauenswürdige Netzwerke beschränkt, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Technische Daten

Modell	IKONN-1	Abmessungen	120x65x15 mm
Gewicht	83g	RF-Sendeleistung	Maximal 12dBm
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku (nicht entnehmbar)	Übertragungsfrequenzbereich	RF: ISM, 2,400 -2,4835 GHz
Lebensdauer der Batterie	300 Ladezyklen oder 36 Monate	Ladespannung/Strom	4,9V-5,1V, 500mA
Transport-Temperatur	von 10 C° bis 40 C°	Arbeitstemperatur	von 5 C° bis 40 C°
Transport-Feuchtigkeit	von 0% bis 85%	Arbeitsfeuchtigkeit	von 0% bis 85%
Modulation	DSSS	Erwartete Nutzungsdauer	3 Jahre

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in EU.

Unterstützung und Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Nutzung, Unfälle oder nicht autorisierte Modifikationen verursacht wurden. Für Verschleißteile, einschließlich der Batterie, beträgt die Garantie sechs Monate. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Entsorgung von elektronischen Geräten



Das Produkt und/oder die Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Gerät das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat Lebensdauer, sorgen Sie für die ordnungsgemäße Entsorgung der Zellen, Batterien oder Akkus, indem Sie sie bei einer von den örtlichen Behörden bezeichneten Sammelstelle abgeben. Den Verbrauchern wird empfohlen, sich an ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu wenden, um sich über die korrekte Entsorgung von Altgeräten und den dazugehörigen Batterien zu informieren. In der EU werden diese Vorschriften durch die Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) geregelt.

Urheberrecht

Unwired Things ApS behält sich die geistigen Eigentumsrechte für den in diesem Dokument enthaltenen Inhalt sowie für das gesamte Hardware-Design, die Audio-Inhalte und die Software-Funktionalität des IKONN-Produkts vor. Alle Rechte vorbehalten. Die unbefugte Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwendung von Teilen dieses Dokuments und des Produkts kann gegen geltendes Recht verstoßen und zivil- und strafrechtliche Konsequenzen

DE

nach sich ziehen. IKONN ist eine eingetragene Marke von Unwired Things. Alle Rechte vorbehalten.

©Unwired Things 2024

Konformitätserklärung

Der Hersteller, Unwired Things, erklärt, dass das Gerät IKONN-1 der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar: ikonn.info/de/conformity

Préface

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre contrôleur IKONN®.

Ce manuel sert de guide pour une utilisation efficace et sûre du produit. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le produit et conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Description de l'appareil et objectif visé

Le contrôleur IKONN est conçu pour une utilisation universelle, offrant une meilleure accessibilité et une plus grande indépendance aux personnes ayant une vision réduite. Doté de fonctions telles que la date et l'heure, les minuteries, les alarmes et les mémos vocaux, IKONN se connecte également de manière transparente à un grand nombre d'appareils ménagers compatibles. Agissant à la fois comme une télécommande et un guide audio, il permet à tous, y compris à ceux qui ne peuvent pas se fier à un écran, d'accéder facilement aux informations et aux commandes essentielles.

Le contrôleur IKONN contient un certain nombre de fonctions intégrées, notamment une horloge, des minuteries, des alarmes et des mémoires vocales. En outre, il peut se connecter à une série de produits ménagers compatibles pour les contrôler ou lire leurs mesures.

Avant la première utilisation


Déballer le produit avec soin. Tous les matériaux d'emballage sont recyclables, mais vous pouvez conserver l'emballage jusqu'à ce que vous soyez convaincu que l'IKONN répond à vos besoins.

Après avoir sorti le produit de son emballage, assurez-vous que toutes les pièces et tous les composants sont présents et en bon état. En cas d'éléments manquants, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.



Avvertimento : Pour éviter toute blessure ou dommage au produit, lisez la section Manipulation et sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.

Pièces et composants

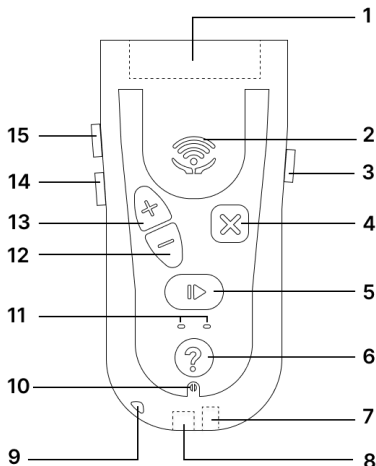

Objet	Symbole
1 Port pour accessoires	
2 Haut-parleur audio	
3 Bouton d'alimentation	[⏻]
4 Bouton d'annulation	[✕]
5 Bouton OK	[▶]
6 Bouton d'aide	[?]
7 Prise jack audio	
8 Port de charge	
9 Porte-langue	
10 Microphone	
11 LED	
12 Bouton moins	[-]
13 Bouton plus	[+]
14 Bouton de réduction du volume	[◀]
15 Bouton d'augmentation du volume	[▶]

Fonctionnement

Commencer

Pour allumer le contrôleur, localisez le bouton unique sur le côté droit de l'appareil et

maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez un bip lorsque le contrôleur démarre, suivi d'un message d'accueil lorsqu'il est prêt à interagir. Pour éteindre l'appareil, maintenez le même bouton enfoncé pendant deux secondes. Il se peut que votre appareil doive être rechargé avant d'être utilisé, auquel cas vous devez utiliser le câble fourni, en vous référant à la section "*Chargement*".

Après la mise sous tension, l'IKONN est en mode veille et la fonction Horloge est sélectionnée. Si vous appuyez brièvement sur la touche OK, vous entendrez l'heure. Si vous maintenez le bouton OK enfoncé plus longtemps et que vous le relâchez, vous entendrez la date à la place. De cette manière, une pression plus ou moins longue sur les boutons peut modifier leur fonctionnalité.

Expression	Signification
Presse courte	Appuyer sur le bouton pendant une demi-seconde
Appui long	Appuyer sur la touche pendant environ 1 seconde ou plus
Maintenir enfoncé	Appuyer sur le bouton pendant plus de 2 secondes

Les fonctions disponibles sur IKONN sont présentées dans un menu audio. Vous pouvez parcourir la liste à l'aide des boutons fléchés Plus [**+**] et Moins [**-**]. Une fois que vous avez trouvé la fonction que vous souhaitez utiliser, appuyez sur le bouton OK [**▶**] pour la sélectionner. En appuyant sur la case Annuler [**✕**], vous revenez en arrière dans un menu ou vous arrêtez l'activité en cours.

Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur la fonction, vous pouvez appuyer longtemps sur le bouton d'aide [**?**] pour obtenir une explication sur l'utilisation de la fonction ou de l'accessoire. Certaines options ne seront disponibles que si vous avez connecté un accessoire physique spécifique tel qu'un capteur de couleur ou si vous avez acheté et ajouté un produit tel qu'une balance de cuisine.

Toutes les fonctions se comportent de la même manière. À tout moment, vous pouvez quitter une fonction en maintenant enfoncé le bouton carré Cancel [✕] pendant une seconde pour revenir au menu principal. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, vous pouvez appuyer sur le bouton circulaire Help [?] pour écouter le guide d'information.

Afin de	Activité
Allumez l'appareil et accédez au menu principal	Maintenez enfoncé [🔌]
Faire défiler la liste des applications disponibles ou augmenter/diminuer une valeur lors du réglage d'une minuterie, par exemple	Utilisez [+] et [-]
Régler le volume	Utilisez [🔊+] et [🔊-]
Accéder à l'application choisie. Démarrer ou arrêter une fonction dans une application	Appui court [▶]
Lancer une action alternative pour une application	Appui long sur [▶]
Revenez à une étape précédente ou annulez l'activité en cours sans quitter l'application	Appui court [✕]
Annuler toutes les activités et revenir à l'état par défaut	Appui long sur [✕]
Obtenez des conseils sur une fonction ou un accessoire particulier	Press [?]
Supprimez les fenêtres contextuelles telles que l'expiration de la minuterie ou de l'alarme	Appuyez brièvement sur [▶] ou [✕]
Verrouiller et déverrouiller le clavier	Maintenez la touche enfoncée [?], puis cliquez sur [✕]. Relâcher la touche [?]

Fonctionnalité intégrée

Les fonctions par défaut d'IKONN sont disponibles dès la mise sous tension de l'appareil. Parmi celles-ci, un **programme de formation** vous aide à vous familiariser avec l'utilisation du produit.

Il est recommandé d'écouter le programme de formation pour avoir une vue d'ensemble des commandes et des fonctions.

Après avoir allumé l'appareil, le sélectionne en appuyant une fois sur la touche de déplacement vers le bas. Lorsque vous entendez "Training", appuyez sur le bouton OK brièvement [►]. Suivez le guide vocal, qui vous aidera à vous familiariser avec l'appareil. La formation dure environ 12 minutes, mais vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez et revoir le contenu en revenant en arrière.

Outre le programme d'entraînement, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes à partir du menu principal:

Horloge - Annonce l'heure actuelle au **format 12 heures, 24 heures ou analogique**, ainsi que la date.

Réveil - Permet de programmer jusqu'à **cinq alarmes**, soit en tant qu'alerte unique, soit avec des options récurrentes pour un jour de semaine sélectionné ou tous les jours.

Minuterie - Permet de définir jusqu'à **trois minuteries individuelles**, qui peuvent être arrêtées et redémarrées selon les besoins.


Mémo vocal - Permet d'**enregistrer et de stocker de courts messages vocaux**, qui peuvent servir de rappels personnels.

Ajouter un nouveau produit - Permet de connecter votre contrôleur IKONN à des appareils compatibles. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections *Produits compatibles* et *Ajouter un nouveau produit* du manuel.

Paramètres - Permet de définir et de personnaliser divers aspects de votre contrôleur IKONN. Il s'agit notamment des éléments suivants:

- Réglage de l'horloge et choix du **format de l'heure**.
- Modifier les **unités** dans lesquelles IKONN donne les mesures.
- Vérification du **niveau de la batterie** de l'appareil
- Réglage de la quantité d'aide automatique fournie par IKONN pour chaque fonction.
- Spécifier votre **taille** pour la mesure de l'IMC.
- La réinitialisation de votre appareil **supprime** tous les produits installés, les paramètres et les mémos vocaux.

Chargement

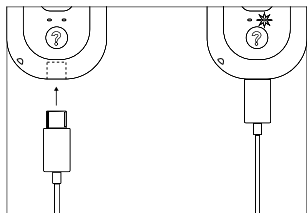

Pour charger le contrôleur IKONN, branchez l'extrémité fine (USB-C) du câble USB-C dans le port de charge situé à la base de l'appareil. L'autre extrémité rectangulaire (USB-A) peut être branchée sur un chargeur ou un ordinateur. IKONN vous informe lorsque sa batterie est faible et doit être rechargée. La progression du chargement est indiquée par un voyant DEL orange sur le clavier, qui clignote pendant le chargement et reste

allumé lorsque le chargement est terminé. Lorsque l'IKONN est complètement chargé, il vous en informe verbalement et le voyant reste allumé. Lorsque le chargement est terminé, nous vous recommandons de retirer IKONN du câble de chargement. Même si la charge n'est pas terminée, vous pouvez toujours retirer le câble si vous avez besoin d'utiliser votre appareil.


Microphone

Le contrôleur IKONN contient un microphone situé à la base de l'appareil, juste en dessous du bouton d'aide. Le microphone est utilisé pour enregistrer des mémos vocaux ou pour nommer des éléments tels que des minuteries ou des alarmes. Toutes les fonctions qui utilisent le microphone nécessitent que vous appuyiez longuement sur le bouton OK [►] pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur ok pour arrêter et enregistrer l'enregistrement ou sur cancel pour l'annuler.



Avertissement : N'insérez rien d'autre dans le port d'accueil des accessoires, car cela pourrait endommager le port ou l'appareil. Ne forcez jamais l'accessoire ; s'il ne glisse pas en exerçant une légère pression, c'est qu'il est probablement à l'envers.

Accessoires enfichables

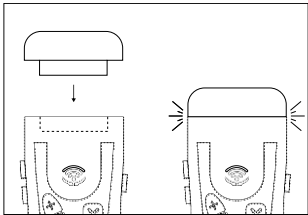

En haut de l'appareil, vous trouverez le large **port d'ancrage du module incurvé** où vous pouvez fixer les accessoires enfichables. Lorsque vous fixez un accessoire, de nouvelles fonctions peuvent être disponibles dans le menu, telles qu'un capteur de couleur ou un détecteur de lumière. Lorsque vous retirez un accessoire, les fonctions associées ne sont plus disponibles. Prenez un accessoire et remarquez que

la base comporte des rails saillants. Ces rails se glissent dans les rainures sur la surface inférieure du port d'accueil. Poussez l'accessoire doucement jusqu'à ce que vous sentiez un déclic. Lorsque vous avez connecté l'accessoire, vous entendez un son et un message indiquant quel module a été connecté. Lorsque vous retirez l'accessoire, vous entendez également un message.

Produits compatibles

Outre la connexion à des accessoires enfichables, IKONN se connecte également à une large gamme d'autres produits étiquetés comme **compatibles IKONN**. Cette gamme croissante d'appareils comprend des balances de cuisine, des pèse-personnes, des thermomètres d'ambiance, des thermomètres de cuisine, des mètres ruban, et bien d'autres encore à l'avenir.

Pour utiliser l'une de ces fonctions, sélectionnez-la dans le menu à l'aide des boutons Plus [**+**] et Moins [**-**], puis appuyez sur le bouton OK [**►**]. Assurez-vous que le produit compatible IKONN est allumé, et IKONN devrait immédiatement le détecter. Si vous n'êtes pas sûr des fonctions disponibles pour un produit donné, vous pouvez toujours appuyer longuement sur le bouton Aide [**?**].

Ajouter un nouveau produit

Pour éviter de présenter des options inutiles, IKONN ne répertorie que les produits que vous avez installés. Pour installer un nouveau produit, choisissez l'entrée "Ajouter un produit" dans le menu principal. Appuyez sur OK [**►**] pour le rechercher et assurez-vous que le nouveau produit est allumé et se trouve à proximité. N'allumez qu'un seul nouveau produit du même type à la fois. IKONN localise le produit et vous demande si vous souhaitez l'installer. Appuyez sur le bouton Action pour confirmer ou sur Annuler si le mauvais produit a été trouvé et que vous devez effectuer un nouveau balayage pour le nouveau produit. Si vous ne trouvez pas votre nouveau produit, assurez-vous qu'il a des piles et qu'il est sous tension.

Notez que certains produits peuvent être livrés avec des piles préinstallées, auquel cas vous devrez peut-être retirer la petite languette d'isolation en plastique avant de les utiliser.

Vous ne devez effectuer cette opération d'installation qu'une seule fois avec un nouveau produit. Ensuite, elle sera ajoutée à la liste des options du menu principal et vous pourrez la sélectionner dans le menu pour faire fonctionner votre nouveau produit. Vous pouvez installer

plusieurs produits du même type sur le contrôleur et vous pouvez également installer le même produit sur plusieurs contrôleurs IKONN si vous partagez le avec d'autres personnes.

Connexion du casque

La prise audio de 3,5 mm pour les écouteurs est située sur le bord inférieur de l'appareil, près du connecteur de charge USB-C. Le fait de brancher des écouteurs redirigera l'audio du haut-parleur vers les écouteurs, donc si aucun son n'est émis par le haut-parleur, vérifiez si les écouteurs sont branchés. Cette version d'IKONN ne prend en charge que les prises audio de 3,5 mm, et les écouteurs dotés de fiches différentes, comme ceux des premiers modèles d'iPhone, ne sont pas compatibles.

Évitez d'écouter à des volumes inutilement élevés. Notez que le contrôleur ne peut pas piloter des casques à très haute impédance.

Lanyard



Avertissement : Le boîtier du contrôleur IKONN comporte un petit trou permettant d'installer une lanière de cou ou de poignet. Si vous décidez de monter votre propre longe, assurez-vous qu'elle dispose d'une fonction d'arrêt de sécurité afin d'éviter toute blessure grave si la longe est soudainement tirée en cas d'accident.

Application mobile

Bien que l'IKONN soit conçu pour fonctionner de autonome manière, il est recommandé de l'utiliser avec l'application pour smartphone IKONN Update afin de maximiser ses capacités. Cette application pour smartphone se connecte à IKONN et donne accès aux mises à jour du système, à la possibilité de changer de voix ainsi qu'à des **fonctions supplémentaires** et à des **options de personnalisation** en fonction de vos préférences. L'application synchronise également l'heure du système IKONN avec celle du réseau téléphonique, ce qui permet un réglage très précis de l'heure.

Télécharger

Téléchargez l'**application IKONN Update**, disponible sur l'App Store®, et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à IKONN.

Mise en place

Ouvrez l'application et suivez les instructions pour vous connecter à votre appareil IKONN qui devrait se trouver à proximité du téléphone.

Notez que IKONN doit être connecté à un chargeur à l'aide d'un câble afin d'établir une connexion avec l'application du téléphone.

Lorsque la connexion est demandée, le voyant bleu gauche de l'IKONN commence à **clignoter** et le dispositif IKONN ainsi que l'application vous invitent à approuver la connexion. Le voyant devient fixe une fois que vous avez approuvé la demande à l'aide d'IKONN.

Conseils et dépannage

Vous trouverez une liste de solutions pour les problèmes les plus fréquents à l'adresse suivante: ikonn.info/fr/products/ikonn-controller

Si vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le détaillant où vous l'avez acheté. Si vous ne parvenez à le contacter, adressez-vous au fabricant à l'adresse suivante: ikonn.info/fr/support

Avertissements, manipulation et sécurité



Avertissement : Lisez toutes les informations de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'IKONN et conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Comme pour tous les produits électroniques, le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dommages à l'IKONN ou à d'autres biens.

Sécurité générale et manipulation

Cet appareil doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Manipulez IKONN avec précaution, car il contient des composants électroniques sensibles. L'IKONN peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou d'immersion dans un liquide. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de signes visibles de dommages. Si vous en trouvez, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. N'ouvrez pas et ne tentez pas de réparer l'IKONN vous-même, car le démontage de l'appareil peut vous blesser ou endommager l'appareil. N'utilisez pas un appareil IKONN endommagé.

Chargez IKONN à l'aide du câble fourni et de l'adaptateur optionnel ou d'un autre câble tiers conçu pour IKONN et d'adaptateurs d'alimentation compatibles. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou la charge en présence d'humidité, peut provoquer des défauts ou des chocs électriques. Assurez-vous que la fiche ou le cordon d'alimentation CA est complètement inséré dans une prise de courant. Les adaptateurs d'alimentation peuvent devenir chauds lors d'une utilisation normale, et un contact prolongé peut provoquer des blessures. Laissez toujours une ventilation adéquate autour des adaptateurs d'alimentation pendant la charge.

Un volume sonore élevé peut provoquer des lésions auditives. N'écoutez pas de sons à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes. Les bruits de fond, ainsi que l'exposition continue à des niveaux de volume élevés, peuvent donner l'impression que les sons sont plus faibles qu'ils ne le sont en réalité. Vérifiez le volume avant d'insérer quoi que ce soit dans votre oreille.

Les émissions de radiofréquences émises par IKONN peuvent affecter négativement le fonctionnement d'autres équipements électroniques.

IKONN n'émet aucune fréquence radio lorsqu'il est en mode de base, c'est-à-dire lorsqu'il fonctionne comme une horloge ou un réveil, mais il utilise la fonctionnalité radio pour signaler

FR

sa présence lorsqu'un câble de chargement est inséré. Ne chargez pas IKONN et ne l'utilisez pas avec des produits compatibles dans des zones sensibles, telles qu'un avion en vol.

Évitez d'exercer une pression excessive ou de plier l'appareil. Ne forcez jamais un connecteur dans un port et n'exercez pas de pression excessive sur les boutons. Si le connecteur et le port ne se joignent pas avec une facilité raisonnable, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions, que le connecteur correspond au port et que le connecteur est positionné correctement par rapport au port.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits chauds, humides, excessivement poussiéreux, où des insectes peuvent pénétrer, où il peut être exposé à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables et dans des pièces où il y a de la fumée ou de la vapeur. Évitez de le laisser à la lumière du soleil dans une voiture chaude, par exemple.

N'utilisez IKONN qu'à des températures acceptables. La plage de températures de fonctionnement et de stockage de l'IKONN est indiquée dans la section *Spécifications techniques*. L'utilisation de l'appareil en dehors de cette plage risque de l'endommager et de réduire la durée de vie de la batterie. Évitez d'exposer IKONN à des changements importants de température ou d'humidité. Il est normal qu'IKONN soit légèrement chaud lorsqu'il est en charge ou lors d'une utilisation prolongée.

Veillez à ce que IKONN reste toujours sec. N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées. IKONN ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures. Pour nettoyer IKONN, débranchez tous les câbles, éteignez-le et utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Évitez d'utiliser de l'alcool ou des produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'introduire de l'humidité dans les ouvertures.

Si vous souffrez d'une maladie qui pourrait être affectée par IKONN, consultez votre médecin avant d'utiliser IKONN.

Piles

N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie de l'IKONN. La batterie IKONN ne doit être remplacée que par un prestataire de services agréé et doit être recyclée ou mise au rebut séparément des déchets ménagers. Ne brûlez pas les piles et ne les exposez pas à des températures élevées, car cela pourrait provoquer des explosions. Ne pas manipuler les piles ou les batteries de quelque manière que ce soit. Si votre produit IKONN est détruit par accident, placez-le dans un sac en plastique scellé avant de le transporter où que ce soit.

Sécurité

Le dispositif ne stocke pas d'identifiants personnels. Il utilise de solides mesures de sécurité matérielle et informatique, notamment le cryptage et l'authentification, pour se protéger contre les accès non autorisés et l'interception des données. Les connexions sont limitées aux réseaux de confiance, ce qui garantit un fonctionnement sûr et fiable.

Spécifications techniques

Modèle	IKONN-1	Dimensions	120x65x15 mm
Poids	83g	Puissance TX RF	Max 12dBm
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion (non amovible)	Gamme de fréquences de transmission	RF : ISM, 2,400 - 2,4835 GHz
Durée de vie de la batterie	300 cycles de charge ou 36 mois	Tension/courant de charge	4,9V-5,1V, 500mA
Transport température	de 10 C° à 40 C°	Température de travail	de 5 C° à 40 C°
Humidité de transport	de 0% à 85%	Humidité de fonctionnement	de 0% à 85%
Modulation	DSSS	Durée de vie prévue	3 ans

FR

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Fabriqué en EU.

Assistance et garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident ou des modifications non autorisées. Pour les pièces sujettes à l'usure, y compris la batterie, la garantie est de six mois. Veuillez conserver votre preuve d'achat.

Mise au rebut des appareils électroniques



Le produit et/ou les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa opérationnelle durée de vie, veuillez à éliminer correctement les piles, batteries ou accumulateurs en les remettant à un point de collecte désigné par les autorités locales. Les consommateurs sont encouragés à s'adresser aux autorités locales ou au détaillant pour obtenir des conseils sur l'élimination correcte des vieux appareils et de leurs batteries. Dans l'UE, ces règles sont régies par la directive 2012/19/EU (Déchets d'équipements électriques et électroniques).

Droit d'auteur

Unwired Things ApS conserve les droits de propriété intellectuelle sur le contenu de ce document et sur l'ensemble de la conception, du matériel contenu audio et des fonctionnalités logicielles du produit IKONN. Tous les droits sont réservés. La reproduction, la distribution ou l'utilisation non autorisée de toute partie de ce document et de ce produit peut constituer une violation des lois applicables et entraîner des sanctions civiles et pénales. IKONN est une marque déposée de Unwired Things. Tous droits réservés.

©Les choses non connectées en 2024

Déclaration de conformité

Le fabricant, Unwired Things, déclare que l'appareil IKONN-1 est conforme à la directive 2014/53/UE relative aux équipements hertziens. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne: ikonn.info/fr/conformity

Prefazione

Congratulazioni per aver acquistato il controller IKONN®.

Questo manuale serve come guida per un uso efficiente e sicuro del prodotto. Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto e conservare questo documento per future consultazioni.

Descrizione del dispositivo e scopo previsto

Il controller IKONN è progettato per un uso universale e offre una maggiore accessibilità e indipendenza a chi ha una vista ridotta. Dotato di funzioni quali data e ora, timer, sveglie e memo vocali, IKONN si collega perfettamente a una serie di dispositivi domestici compatibili. Funzionando sia da telecomando che da guida audio, garantisce a tutti, anche a chi non può fare affidamento su uno schermo, di accedere facilmente alle informazioni e ai comandi essenziali.

Il controller IKONN contiene una serie di funzioni integrate, tra cui orologio, timer, allarmi e memorie vocali. Inoltre, può collegarsi a una serie di prodotti domestici compatibili per controllarli o leggerne le misure.

Prima del primo utilizzo


Disimballare il prodotto con cura. Tutti i materiali dell'imballaggio sono riciclabili, tuttavia si consiglia di conservare l'imballaggio finché non si è certi che IKONN soddisfi le proprie esigenze.

Dopo aver estratto il prodotto dall'imballaggio, verificare che tutte le parti e i componenti siano presenti e in buone condizioni. In caso di elementi mancanti, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Avvertenza: Per evitare lesioni o danni al prodotto, leggere la sezione Manipolazione e sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

Parti e componenti

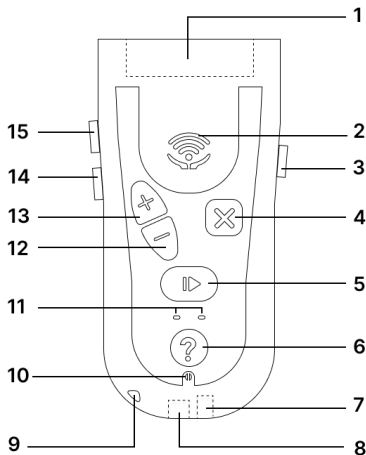

Articolo	Simbolo
1	Porta accessori
2	Altoparlante audio
3	Pulsante di accensione []
4	Pulsante di annullamento []
5	Pulsante OK []
6	Pulsante di aiuto []
7	Porta jack audio
8	Porta di ricarica
9	Supporto per cordino
10	Microfono
11	LED
12	Pulsante meno []
13	Pulsante Plus []
14	Tasto volume giù []
15	Tasto volume su []

Operazione

Iniziare

Per accendere il controller, individuare il pulsante singolo sul lato destro del dispositivo e tenerlo premuto per due secondi. All'avvio del controller si udirà un segnale acustico, seguito

IT

da un saluto quando il dispositivo è pronto per interagire. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto lo stesso pulsante per due secondi. È possibile che il dispositivo debba essere ricaricato prima dell'uso; in tal caso, è necessario utilizzare il cavo in dotazione, facendo riferimento alla sezione sulla *ricarica*.

Dopo l'accensione, l'IKONN si trova in modalità inattiva, con la funzione Orologio selezionata. Premendo brevemente il tasto Azione, si sente l'ora. Se si tiene premuto il tasto Azione più a lungo e lo si rilascia, si sente invece la data. In questo modo, premendo i tasti per un tempo più o meno lungo, è possibile modificarne la funzionalità.

Espressione	Significato
Stampa breve	Premendo il pulsante per mezzo secondo
Premere a lungo	Premendo il pulsante per circa 1 secondo o più
Tenere premuto	Premere il pulsante per più di 2 secondi

Le funzioni disponibili su IKONN sono presentate in un menu audio. È possibile scorrere l'elenco utilizzando i pulsanti freccia Più [**+**] e Meno [**-**]. Una volta individuata la funzione che si desidera utilizzare, premere il pulsante OK [**▶**] per selezionarla, che si anche utilizza per confermare le scelte. Premendo il quadrato Annulla [**✕**] si torna indietro di un passo in un menu o si interrompe l'attività corrente.

Se si desiderano informazioni più dettagliate sulla funzione, è possibile premere a lungo il pulsante Guida [**?**] per ricevere una spiegazione su come utilizzare la funzione o l'accessorio. Alcune opzioni sono disponibili solo se si è collegato un accessorio fisico specifico, come un sensore di colore, o se si è acquistato e aggiunto un prodotto come una bilancia da cucina.

Tutte le funzioni si comportano in modo simile. In qualsiasi momento è possibile abbandonare una funzione tenendo premuto per un secondo per il pulsante quadrato Annulla [**✕**]

tornare al menu principale. Se in qualsiasi momento non si sa cosa fare, è possibile premere il pulsante circolare Help [] per ascoltare la guida informativa.

Al fine di	Attività
Accendere il dispositivo e accedere al menu principale	Tenere premuto []
Scorrere l'elenco delle applicazioni disponibili o aumentare/diminuire un valore quando si imposta, ad esempio, un timer	Utilizzare [] e []
Regolare il volume	Utilizzare [] e []
Accedere all'applicazione scelta. Avviare o interrompere una funzione in un'app	Premere brevemente []
Avviare un'azione alternativa per un'applicazione	Premere a lungo []
Tornare a una fase precedente o annullare l'attività in corso senza lasciare l'app	Premere brevemente []
Annullamento di tutte le attività e ritorno allo stato predefinito	Premere a lungo []
Ottenere una guida su una particolare funzione o accessorio.	Press []
Eliminare le finestre pop-up come la .scadenza del timer o dell'allarme	Premere brevemente [] o []
Bloccare e sbloccare la tastiera	Tenere premuto [] e fare clic su []. Rilasciare il tasto []

Funzionalità integrata

Le funzioni predefinite di IKONN sono disponibili subito dopo l'accensione del dispositivo. Tra queste c'è un **programma di formazione** che aiuta a familiarizzare con il funzionamento del prodotto.

Si consiglia di ascoltare il programma di formazione per avere una panoramica dei comandi e delle funzioni.

Dopo aver acceso il dispositivo, selezionarlo premendo una volta il tasto freccia giù. Quando si sente "Training", premere il tasto OK brevemente [►]. Seguire la guida vocale, che vi aiuterà a familiarizzare con il dispositivo. Il corso di formazione dura circa 12 minuti, ma è possibile dedicare tutto il tempo che si desidera a rivisitare i contenuti andando indietro.

Oltre al programma di allenamento, dal menu principale è possibile accedere alle seguenti funzioni:

Orologio - Visualizza l'ora corrente in **formato 12 ore, 24 ore o analogico**, insieme alla data.

Sveglia - Consente di impostare fino a **cinque sveglie**, sia come avviso unico che con opzioni ricorrenti per un giorno della settimana selezionato o ogni giorno.

Timer - Consente di impostare fino a **tre timer individuali**, che possono essere fermati e riavviati a seconda delle necessità.

Memo vocali - Consente di **registrare e memorizzare brevi messaggi vocali**, che possono servire come promemoria personali.


Aggiungi nuovo prodotto - Consente di collegare il controller IKONN a dispositivi compatibili. Per maggiori dettagli, consultare le sezioni *Prodotti compatibili* e *Aggiunta di un nuovo prodotto* del manuale.

Impostazioni - Consente di impostare e personalizzare vari aspetti del controller IKONN. Include:

- Impostazione dell'orologio e scelta del **formato orario** preferito.
- Modifica delle **unità di** misura di IKONN.
- Controllo del **livello della batteria** del dispositivo.

- Regolazione della quantità di aiuto che IKONN fornisce automaticamente in ogni funzione.
- Specificare l'**altezza** per la misurazione dell'IMC.
- Il ripristino del dispositivo **rimuove** tutti i prodotti, le impostazioni e i promemoria vocali installati.

Ricarica

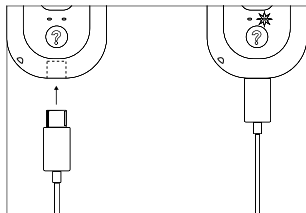


Per caricare il controller IKONN, inserire l'estremità sottile del cavo USB-C nella porta di ricarica alla base del dispositivo. L'altra estremità rettangolare (USB-A) può essere collegata a un caricatore o a un computer. IKONN segnala quando la batteria si sta scaricando e deve essere ricaricata. L'avanzamento della carica è indicato da una spia LED arancione sulla tastiera che lampeggia durante la carica e rimane accesa quando la carica è

completa. Quando IKONN è completamente carico, vi informerà verbalmente e la luce rimarrà accesa. Una volta completata la ricarica, si consiglia di rimuovere IKONN dal cavo di ricarica. Anche se la ricarica non è stata completata, è sempre possibile rimuovere il cavo se è necessario utilizzare il dispositivo.

Microfono

Il controller IKONN contiene un microfono alla base dell'unità, appena sotto il pulsante di aiuto. Il microfono viene utilizzato per registrare memo vocali o per nominare elementi come timer o allarmi. Tutte le funzioni che utilizzano il microfono richiedono una pressione prolungata del pulsante OK [►] per avviare la registrazione. Durante la registrazione, premere brevemente ok per interrompere e salvare la registrazione o annullare per eliminarla.

Accessori a innesto

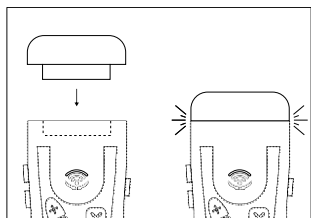

Nella parte superiore del dispositivo si trova l'ampia **porta di aggancio** del modulo curvo, dove è possibile collegare gli accessori plug-in. Quando si collega un accessorio, nel menu possono essere disponibili nuove funzioni, ad esempio un sensore di colore o un rilevatore di luce. Quando si rimuove un accessorio, le funzioni associate non saranno più disponibili. Prendete un accessorio e notate che la base ha delle guide

sporgenti. Queste guide scorrono nelle scanalature sulla superficie inferiore della porta di aggancio. Spingere delicatamente l'accessorio fino a sentire uno scatto. Una volta collegato l'accessorio, si sentirà un suono e un messaggio che indica quale modulo è stato collegato. Quando si rimuove l'accessorio, viene emesso un messaggio.



Attenzione: Non inserire altro nella porta di aggancio degli accessori, perché potrebbe danneggiare la porta o il dispositivo. Non forzare mai l'accessorio; se non scivola con una leggera pressione, probabilmente è capovolto.

Prodotti compatibili

Oltre a collegarsi agli accessori plug-in, IKONN si collega anche a un'ampia gamma di altri prodotti etichettati come **compatibili con IKONN**. Questa gamma di dispositivi in espansione comprende bilance da cucina, bilance da bagno, termometri da ambiente, termometri da cucina, misure a nastro e molto altro ancora in futuro. Per utilizzare una di queste funzioni, selezionarla dal menu utilizzando i pulsanti Più [**+**] e Meno [**-**], quindi premere il pulsante OK [**►**]. Assicurarsi che il prodotto compatibile con IKONN sia acceso e IKONN lo rileverà immediatamente. In caso di dubbi sulle funzioni disponibili per un determinato prodotto, è sempre possibile premere a lungo il pulsante Aiuto [**?**].

Aggiunta di un nuovo prodotto

Per evitare di presentare opzioni inutili, IKONN elenca solo i prodotti installati. Per installare un nuovo prodotto, scegliere la voce "Aggiungi prodotto" nel menu principale. Premere OK [►] per effettuare una scansione e assicurarsi che il nuovo prodotto sia acceso e vicino. Accendere solo un nuovo prodotto dello stesso tipo alla volta. IKONN individua il prodotto e chiede se si desidera installarlo. Premere il pulsante Azione per confermare o Annulla se è stato trovato il prodotto sbagliato e occorre ripetere la scansione del nuovo prodotto. Se non si riesce a trovare il nuovo prodotto, assicurarsi che abbia le batterie e sia acceso.

Si noti che alcuni prodotti possono essere forniti con batterie preinstallate, nel qual caso potrebbe essere necessario estrarre la piccola linguetta isolante in plastica prima del funzionamento.

È sufficiente eseguire questa operazione di installazione una sola volta con un nuovo prodotto. Dopo questa operazione, il prodotto verrà aggiunto all'elenco delle opzioni del menu principale e sarà possibile selezionarlo dal menu per far funzionare il nuovo prodotto. È possibile installare più prodotti dello stesso tipo sul controller e anche installare lo stesso prodotto su più controller IKONN se lo si condivide con altri.

Collegamento alle cuffie

Il jack audio da 3,5 mm per le cuffie si trova sul bordo inferiore del dispositivo, vicino al connettore USB-C per la ricarica. Se si collegano le cuffie, l'audio viene reindirizzato dall'altoparlante alle cuffie, quindi se non si sente alcun suono dall'altoparlante, verificare che le cuffie siano collegate. Questa versione di IKONN supporta solo jack audio da 3,5 mm e gli auricolari con spinotti diversi, come quelli dei primi modelli di iPhone, non sono compatibili.

Evitare di ascoltare a volumi inutilmente elevati. Si noti che il controller non è in grado di pilotare cuffie con impedenze molto elevate.

Cordino



Attenzione: Il controller IKONN è dotato di un piccolo foro che consente il montaggio di un cordino da collo o da polso. Se si sceglie di montare un cordino personale, assicurarsi che sia dotato di una funzione di interruzione di sicurezza per evitare gravi lesioni se il cordino viene tirato improvvisamente in caso di incidente.

App mobile

Sebbene IKONN sia stato progettato per funzionare come dispositivo indipendente, si consiglia di utilizzarlo insieme all'applicazione per smartphone IKONN Update per massimizzare le sue capacità. Questa applicazione per smartphone si collega a IKONN e consente di accedere agli aggiornamenti del sistema, alla possibilità di cambiare le voci e a **ulteriori funzioni e opzioni di personalizzazione** in base alle proprie preferenze. L'applicazione sincronizza inoltre l'ora del sistema IKONN con quella della rete telefonica, consentendo un'impostazione dell'ora molto precisa.

Scaricare

Scaricate l'**applicazione IKONN Update**, disponibile su App Store® e seguite le istruzioni sullo schermo per connettervi con IKONN.

Impostazione

Aprire l'applicazione e seguire le istruzioni per la connessione con il dispositivo IKONN, che dovrebbe trovarsi vicino al telefono.

Si noti che l'IKONN deve essere collegato con un cavo a un caricabatterie per stabilire una connessione con l'app del telefono.

Quando viene richiesta la connessione, il LED blu di sinistra dell'IKONN inizia a **lampeggiare** e viene richiesto sia dal dispositivo IKONN che dall'app di approvare la connessione. La luce diventerà fissa una volta approvata la richiesta tramite IKONN.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Un elenco di soluzioni per i problemi più frequenti è disponibile all'indirizzo:

ikonn.info/it/products/ikonn-controller

In caso di problemi di funzionamento del prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato. Se non si riesce a contattarlo, contattare il produttore al seguente indirizzo:

ikonn.info/it/support

Avvertenze, manipolazione e sicurezza



Avvertenza: Prima di utilizzare IKONN, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza riportate di seguito e conservare questo manuale per future consultazioni. Come per tutti i prodotti elettronici, la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può provocare incendi, scosse elettriche o altre lesioni, nonché danni a IKONN o ad altri oggetti.

Sicurezza generale e manipolazione

Questo dispositivo deve essere utilizzato in conformità all'uso previsto. Maneggiare IKONN con cura, poiché contiene componenti elettronici sensibili. IKONN può essere danneggiato in caso di caduta, bruciatura, perforazione o schiacciamento, oppure immersione in un liquido. Controllare sempre che non vi siano segni visibili di danni. In caso di danni, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Non aprire o tentare di riparare l'IKONN da soli, poiché lo smontaggio del dispositivo potrebbe causare lesioni all'utente o danneggiare il dispositivo. Non utilizzare un dispositivo IKONN danneggiato.

Caricare IKONN con il cavo e l'adattatore opzionale in dotazione o con altri cavi e adattatori di alimentazione compatibili prodotti da terzi per IKONN. L'uso di cavi o caricabatterie danneggiati o la ricarica in presenza di umidità possono causare guasti o scosse elettriche. Assicurarsi che la spina o il cavo di alimentazione CA siano completamente inseriti nella presa

IT

di corrente. Gli adattatori di alimentazione possono riscaldarsi durante il normale utilizzo e il contatto prolungato può causare lesioni. Lasciare sempre una ventilazione adeguata intorno agli adattatori di alimentazione durante la carica.

Livelli sonori elevati possono causare danni all'udito. Non ascoltare suoni ad alto volume per lunghi periodi. Il rumore di fondo e l'esposizione continua a livelli di volume elevati possono far sembrare i suoni più silenziosi di quanto non siano in realtà. Controllare il volume prima di inserire qualcosa nell'orecchio.

Le emissioni di radiofrequenza di IKONN possono influire negativamente sul funzionamento di altre apparecchiature elettroniche.

IKONN non trasmette frequenze radio quando è in stato di base, funzionando come orologio o sveglia, ma utilizza la funzionalità radio per segnalare la sua presenza quando viene inserito il cavo di ricarica. Non ricaricare IKONN o utilizzarlo con prodotti compatibili con in aree sensibili, come ad esempio un aereo in volo.

Evitare di esercitare una pressione eccessiva o di piegare il dispositivo. Non forzare mai un connettore in una porta e non esercitare una pressione eccessiva sui pulsanti. Se il connettore e la porta non si uniscono con ragionevole facilità, verificare che non vi siano ostruzioni, che il connettore corrisponda alla porta e che il connettore sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

Non utilizzare il dispositivo in luoghi caldi, umidi, eccessivamente polverosi, dove possono entrare insetti, dove potrebbe essere esposto a vibrazioni meccaniche, vicino a oggetti infiammabili e in ambienti con fumo o vapore. Evitare di lasciarlo alla luce del sole, ad esempio in un'auto calda.

Utilizzare IKONN solo a temperature accettabili. L'intervallo di temperatura di lavoro e di conservazione di IKONN è indicato nella sezione *Specifiche tecniche*. Il funzionamento al di fuori di questo intervallo può causare il danneggiamento del dispositivo e la riduzione della

durata della batteria. Evitare di esporre IKONN a forti sbalzi di temperatura o umidità. È normale che IKONN sia leggermente caldo durante la carica o l'uso prolungato.

Assicurarsi che IKONN rimanga sempre asciutto. Non utilizzare il dispositivo quando le mani sono bagnate. IKONN non deve essere esposto a gocce o schizzi. Per pulire IKONN, scollegare tutti i cavi, spegnerlo e utilizzare un panno morbido, leggermente umido e privo di pelucchi. Evitare l'uso di alcol o detergenti abrasivi. Evitare che l'umidità penetri nelle aperture.

In caso di condizioni mediche che si ritiene possano essere influenzate da IKONN, consultare il proprio medico prima di utilizzare IKONN.

Batterie

Non tentare di sostituire la batteria di IKONN da soli. La batteria di IKONN deve essere sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato da e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Non bruciare o esporre le batterie a temperature elevate per evitare esplosioni. Non manomettere in alcun modo le batterie o le celle.

Se il prodotto IKONN viene distrutto accidentalmente, riporlo in un sacchetto di plastica sigillato prima di trasportarlo ovunque.

Sicurezza

Il dispositivo non memorizza identificativi personali. Utilizza solide misure di sicurezza hardware e IT, tra cui la crittografia e l'autenticazione, per proteggere dall'accesso non autorizzato e dall'intercettazione dei dati. Le connessioni sono limitate a reti fidate, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

Specifiche tecniche

Modello	IKONN-1	Dimensioni	120x65x15 mm
Peso	83g	Potenza di trasmissione RF	Massimo 12dBm
Alimentazione	La batteria agli ioni di litio (non rimovibile)	Gamma di frequenza di trasmissione	RF: ISM, 2,400 - 2,4835 GHz
Durata della batteria	300 cicli di ricarica o 36 mesi	Tensione/corrente di carica	4,9V-5,1V, 500mA
Trasporto temperatura	da 10 C° a 40 C°	Temperatura di lavoro	da 5 C° a 40 C°
Umidità di trasporto	da 0% a 85%	Umidità di lavoro	da 0% a 85%
Modulazione	DSSS	Vita utile prevista	3 anni

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.

Made in EU.

Assistenza e garanzia

Questo prodotto è garantito contro i difetti di materiali e lavorazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto originale. Questa garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti o modifiche non autorizzate. Per i componenti soggetti a usura, inclusa la batteria, la garanzia è di sei mesi. Conservare la prova d'acquisto.

Smaltimento di apparecchi elettronici



Il prodotto e/o le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della operativa vita, assicurarsi che le pile, le batterie o gli accumulatori vengano smaltiti correttamente consegnandoli a un punto di raccolta designato dalle autorità locali. I consumatori sono invitati a rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per ottenere indicazioni sul corretto smaltimento delle vecchie macchine e delle relative batterie. Nell'UE queste regole sono disciplinate dalla direttiva 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Copyright

Unwired Things ApS detiene i diritti di proprietà intellettuale per il contenuto di questo documento e per tutti i progetti, i hardware contenuti audio e le funzionalità software contenute nel prodotto IKONN. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, la distribuzione o l'uso non autorizzato di qualsiasi parte del presente documento e del prodotto possono violare le leggi vigenti e comportare sanzioni civili e penali. IKONN è un marchio registrato di Unwired Things. Tutti i diritti sono riservati.

©Cose senza fili 2024

Dichiarazione di conformità

Il produttore, Unwired Things, dichiara che il dispositivo IKONN-1 è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile online: ikonn.info/it/conformity

Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van uw IKONN® Controller.

Deze handleiding dient als leidraad voor een efficiënt en veilig gebruik van het product. Lees deze informatie grondig door voordat u het product gebruikt en bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

Beschrijving van het apparaat en beoogd doel

De IKONN Controller is ontworpen voor universeel gebruik en biedt een verbeterde toegankelijkheid en grotere onafhankelijkheid voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen. De IKONN is voorzien van functies zoals datum en tijd, timers, alarmen en spraakmemo's en sluit naadloos aan op verschillende compatibele huishoudelijke apparaten. De IKONN werkt zowel als afstandsbediening en als audiogids en zorgt ervoor dat iedereen, ook zij die niet op een scherm kunnen vertrouwen, gemakkelijk toegang hebben tot essentiële informatie en bedieningselementen.

De IKONN Controller bevat een aantal ingebouwde functies, zoals een klok, timers, alarmen en spraakmemo's. Bovendien kan hij worden aangesloten op een reeks compatibele huishoudelijke producten om ze te bedienen of hun metingen uit te lezen. Bovendien kan hij worden aangesloten op een reeks compatibele huishoudelijke producten om ze te bedienen of hun metingen uit te lezen.

Voor het eerste gebruik


Pak het product voorzichtig uit. Alle verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar, maar misschien wil je de verpakking bewaren tot je zeker bent dat IKONN aan je behoeften voldoet.

Nadat je het product uit de verpakking hebt gehaald, controleer je of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de verkoper bij wie je het product hebt gekocht.



Waarschuwing: Om letsel of schade aan het product te voorkomen, dient u het hoofdstuk Hantering en veiligheid te lezen voordat u het product voor de eerste keer gebruikt.

Onderdelen en componenten

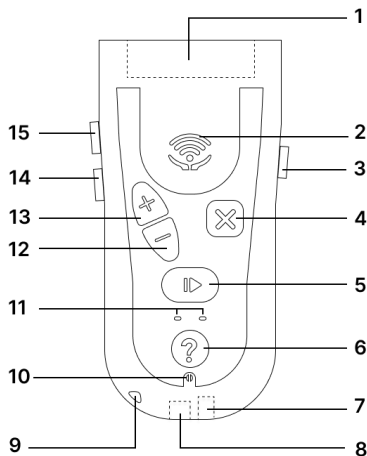

Item	Symbol
1 Toegangspoort	
2 Audioluidspreker	
3 Aan/uit-knop	[⏻]
4 Annuleren	[✕]
5 OK-knop	[▶]
6 Help-knop	[?]
7 Audio-aansluiting	
8 Oplaadpoort	
9 Sleutelkoordhouder	
10 Microfoon	
11 LED's	
12 Minus-knop	[-]
13 Plus-knop	[+]
14 Volume omlaag	[◀]
15 Volume omhoog-knop	[▶]

Operatie

Aan de slag

Om de Controller in te schakelen, zoekt u de enkele knop aan de rechterkant van het apparaat en houdt u deze twee seconden ingedrukt. Je hoort een pieptoon wanneer de controller

opstart, gevolgd door een begroeting wanneer hij klaar is voor interactie. Houd dezelfde knop tweemaal ingedrukt om het apparaat uit te schakelen seconden . In dat geval dient u de meegeleverde kabel te gebruiken en het hoofdstuk *Opladen* te raadplegen.

Na het opstarten staat de IKONN in de ruststand, met de klokfunctie geselecteerd. Als je kort op de OK-toets drukt, hoor je de tijd. Als je de OK-toets langer ingedrukt houdt en loslaat, hoor je de datum. Op deze manier kunt u de functionaliteit van de knoppen veranderen door ze korter of langer ingedrukt te houden.

Uitdrukking	Betekenis
Korte pers	De knop gedurende een halve seconde ingedrukt houden
Lang indrukken	De knop ongeveer 1 seconde of langer ingedrukt houden
Ingedrukt houden	De knop langer dan 2 seconden indrukken

De functies die beschikbaar zijn op de IKONN worden weergegeven in een audiomenu. Je kunt door de lijst bladeren met de pijltjestoetsen Plus [**+**] en Minus [**-**]. Als je de functie hebt gevonden die je wil gebruiken, druk je op de OK-knop [**▶**] om die te selecteren. Als u op het vierkantje Annuleren [**✕**] drukt, gaat u een stap terug in een menu of stopt u de huidige activiteit.

Als u meer gedetailleerde informatie over de functie wilt, kunt u lang op de knop Help [**?**] drukken voor uitleg over het gebruik van de functie of het accessoire. Sommige opties zijn alleen beschikbaar als u een specifiek fysiek accessoire zoals een kleurensensor hebt aangesloten of een product zoals een keukenweegschaal hebt gekocht en toegevoegd.

Alle functies gedragen zich op dezelfde manier. Op elk moment kun je een functie verlaten door de vierkante Annuleren [**✕**] knop een seconde ingedrukt te houden om terug te keren naar het hoofdmenu. Als je op een bepaald moment niet zeker weet wat je moet doen, kun je op de ronde knop Help [**?**] drukken om de informatiegids te horen.

Om	Activiteit
Schakel het apparaat in en open het hoofdmenu	Houd [] ingedrukt
Door de lijst met beschikbare apps bladeren of een waarde verhogen/verlagen bij het instellen van bijvoorbeeld een timer	Gebruik [] en []
Volume aanpassen	Gebruik [ +] en []
Toegang tot gekozen app. Een functie in een app starten of stoppen	Druk kort op []
Een alternatieve actie starten voor een app	Lang indrukken []
Terugkeren naar een vorige stap of de huidige activiteit annuleren zonder de app te verlaten	Druk kort op []
Alle activiteiten annuleren en terugkeren naar de standaardstatus	Lang indrukken []
Vraag om advies over een bepaalde functie of accessoire	Press []
De pop-upvensters, zoals de afloop van een timer of alarm, uitschakelen	Druk kort op [] of []
Het toetsenbord vergrendelen en ontgrendelen	Houd ingedrukt [] en klik vervolgens op []. Laat [] los

Ingebouwde functionaliteit

De standaard IKONN functies zijn beschikbaar zodra je het apparaat inschakelt. Een van deze functies is een **trainingsprogramma** dat u helpt vertrouwd te raken met de bediening van het product.

Het wordt aanbevolen om naar het trainingsprogramma te luisteren om een overzicht te krijgen van de bediening en functies.

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, selecteert u het door één keer op de pijltoets omlaag te drukken Wanneer u hoort "Training" , drukt u op de OK-knop u kort [►]. Volg de gesproken instructies, zodat u het apparaat beter leert kennen. Het duurt ongeveer 12 minuten om de trainingscursus te voltooien, maar u kunt zoveel tijd nemen als u wilt en de inhoud opnieuw bekijken door een stap terug te doen.

Naast het trainingsprogramma zijn de volgende functies toegankelijk via het hoofdmenu:

Klok - Geeft de huidige tijd aan in **12-uurs, 24-uurs of analoog formaat**, samen met de datum.

Wekker - Hiermee kun je tot **vijf alarmen** instellen, als een eenmalig alarm of met terugkerende opties voor een bepaalde weekdag of elke dag.

Timer - Hiermee kun je tot **drie individuele timers** instellen, die je kunt stoppen en opnieuw starten als dat nodig is.

Spraakmemo - Hiermee kun je **korte spraakberichten opnemen en opslaan**, die kunnen dienen als persoonlijke herinneringen.


Nieuw product toevoegen - Hiermee verbind je de IKONN Controller met compatibele apparaten. Raadpleeg de hoofdstukken *Compatibele producten* en *Een nieuw product toevoegen* in deze handleiding voor meer informatie.

Instellingen - Hiermee kun je instellen en aanpassen verschillende aspecten van je IKONN Controller. Dit omvat:

- De klok instellen en de **tijdsnotatie** van je voorkeur kiezen.
- De wijzigen **eenheden** waarin IKONN metingen geeft.
- **Het batterijniveau** van het apparaat controleren.
- Instellen hoeveel IKONN automatisch hulp biedt bij elke functie.

- Je **lengte** voor BMI meting opgeven.
- Je toestel resetten om alle geïnstalleerde producten, instellingen en spraakmemo's **te verwijderen**.

Opladen

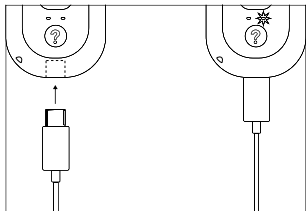


Om de IKONN Controller op te laden, sluit je het dunne USB-C) uiteinde van de USB-C kabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van het apparaat. Het andere rechthoekige uiteinde (USB-A) kan worden aangesloten op een oplader of een computer. De IKONN laat je weten wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden. De voortgang van het opladen wordt aangegeven door een oranje LED-lampje op het

toetsenbord dat knippert tijdens het opladen en blijft branden als het opladen voltooid is. Als de IKONN volledig is opgeladen, laat hij je dat mondeling weten en blijft het lampje branden. Als het opladen klaar is, raden we aan om de IKONN van de oplaadkabel te halen. Zelfs als het opladen nog niet is voltooid, kunt u de kabel altijd verwijderen als u het apparaat moet gebruiken.

Microfoon

De IKONN Controller bevat een microfoon aan de onderkant van het toestel, net onder de helpknop. De microfoon wordt gebruikt om spraakmemo's op te nemen of om items zoals timers of alarmen een naam te geven. Voor alle functies waarbij de microfoon wordt gebruikt, moet u lang op de knop OK [►] drukken om de opname te starten. Druk tijdens de opname kort op Ok om de opname te stoppen en op te slaan of druk op Annuleren om de opname te annuleren.

Plug-in accessoires

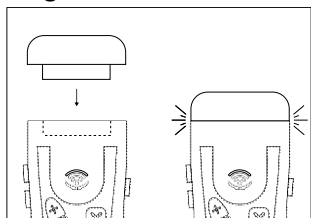

Aan de bovenkant van het apparaat vind je de brede gebogen module **dockingpoort** waar je plug-in accessoires kunt bevestigen. Wanneer je een accessoire bevestigt, kunnen nieuwe functies beschikbaar worden in het menu, zoals een kleurensensor of lichtdetector. Als u een accessoire verwijdert, zijn de bijbehorende functies niet langer beschikbaar. Neem een accessoire en merk op dat de basis enkele uitstekende rails heeft.

Deze rails schuiven in de groeven aan de onderkant van de dockingpoort. Duw het accessoire voorzichtig naar binnen totdat u een klik voelt. Wanneer u het accessoire hebt aangesloten, hoort u een geluid en een bericht dat aangeeft welke module is aangesloten. Wanneer u het accessoire verwijdert, hoort u ook een bericht.



Waarschuwing: Steek niets anders in de dockingpoort voor accessoires, want dit kan de poort of het apparaat beschadigen. Forceer het accessoire nooit; als het niet met lichte druk naar binnen glijdt, zit het waarschijnlijk ondersteboven.

Compatibele producten

IKONN kan niet alleen worden aangesloten op plug-in accessoires, maar ook op een groot aantal andere producten die als **IKONN-compatibel zijn** aangemerkt. Deze groeiende reeks apparaten omvat keukenweegschalen, badkamerweegschalen, kamerthermometers, keukenthermometers, meetlinten en in de toekomst nog meer.

Om een van deze functies te gebruiken, selecteert u deze in het menu met de knoppen Plus [**+**] en Minus [**-**] en drukt u vervolgens op de knop OK [**▶**]. Zorg ervoor dat het IKONN-compatibele product is ingeschakeld en IKONN zal het onmiddellijk detecteren.

Als u niet zeker bent over de functies die beschikbaar zijn voor een bepaald product, kunt u altijd lang op de Helpknop [?] drukken.

Een nieuw product toevoegen

Om onnodige opties te vermijden, vermeldt IKONN alleen producten die je hebt geïnstalleerd. Om een nieuw product te installeren, kies je "Product toevoegen" in het hoofdmenu.

Druk op OK [►] om te zoeken en zorg ervoor dat het nieuwe product is ingeschakeld en in de buurt is. Schakel slechts één nieuw product van hetzelfde type tegelijk in. IKONN zal het product zoeken en vragen of je het product wilt installeren. Druk op de actieknop om te bevestigen of op Annuleren als het verkeerde product werd gevonden en u opnieuw moet scannen naar het nieuwe product. Als je je nieuwe product niet kunt vinden, controleer dan of het batterijen bevat en is ingeschakeld.

Sommige producten worden geleverd met vooraf geïnstalleerde batterijen. In dat geval moet u het kleine plastic isolatielipje verwijderen voordat u het product in gebruik neemt.

Je hoeft deze installatiehandeling maar één keer uit te voeren bij een nieuw product. Daarna wordt het toegevoegd aan de lijst met opties in het hoofdmenu en kun je het selecteren in het menu om je nieuwe product te bedienen. Je kunt meerdere producten van hetzelfde type installeren op de controller en je kunt hetzelfde product ook installeren op meerdere IKONN controllers als je deelt het met anderen.

Aansluiting voor headset

De 3,5 mm audio-aansluiting voor een hoofdtelefoon bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, in de buurt van de USB-C-laadaansluiting. Als je een hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de luidspreker omgeleid naar de hoofdtelefoon, dus als je geen geluid hoort uit de luidspreker, controleer dan of de hoofdtelefoon is aangesloten. Deze versie van de IKONN ondersteunt alleen 3,5 mm audio-aansluitingen, en oortelefoons met andere stekkers, zoals die van vroege iPhone-modellen, zijn niet compatibel.

Vermijd luisteren met onnodig hoge volumes. Houd er rekening mee dat de Controller geen hoofdtelefoons met zeer hoge impedanties kan aansturen.

Sleutelkoord



Waarschuwing: De IKONN-controller heeft een klein gaatje in de behuizing voor de bevestiging van een nek- of polskoord. Als u ervoor kiest om uw eigen sleutelkoord te monteren, zorg er dan voor dat het een veiligheidsuitbreukfunctie heeft om ernstig letsel te voorkomen als het sleutelkoord bij een ongeluk plotseling wordt uitgetrokken.

Mobiele app

Hoewel IKONN ontworpen is om te functioneren als een standalone apparaat uit de doos, is het aanbevolen om het samen te gebruiken met de speciale IKONN Update smartphone app om de mogelijkheden te maximaliseren.

Deze smartphone app maakt verbinding met IKONN en biedt toegang tot systeemupdates, de mogelijkheid om stemmen te veranderen en **extra functies** en **personalisatieopties** om aan je voorkeuren te voldoen. De app synchroniseert ook de tijd van het IKONN systeem met die van het telefoonnetwerk, zodat je de tijd heel precies kunt instellen.

Downloaden

Download de **IKONN Update app**, beschikbaar op de App Store® en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met IKONN.

Setup

Open de app en volg de instructies om verbinding te maken met je IKONN apparaat dat zich in de buurt van de telefoon moet bevinden.

Merk op dat de IKONN met een kabel op een oplader moet worden aangesloten om een verbinding met de telefoonapp tot stand te brengen.

Als de verbinding wordt aangevraagd, begint het linker blauwe lampje op de IKONN **te knipperen** en wordt u zowel door het IKONN-apparaat als door de app gevraagd om de verbinding goed te keuren. Het lampje blijft branden zodra je het verzoek goedkeurt met de IKONN.

Tips en probleemoplossing

Je kunt een lijst met oplossingen voor de meest voorkomende problemen vinden op:

ikonn.info/nl/products/ikonn-controller

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw product, neem dan contact op met de winkel waar u het hebt gekocht. Als u geen contact met hen kunt opnemen, neem dan contact op met de fabrikant op: ikonn.info/nl/support

Waarschuwingen, behandeling en veiligheid



Waarschuwing: Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voor u de IKONN gaat gebruiken en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Zoals bij alle elektronische producten kan het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies leiden tot brand, elektrische schokken of andere verwondingen, alsook tot schade aan de IKONN of andere eigendommen.

Algemene veiligheid en behandeling

Dit apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik. Behandel de IKONN voorzichtig, want het bevat gevoelige elektronische onderdelen. De IKONN kan beschadigd raken als hij valt, verbrandt, geperforeerd of geplet wordt, of als ondergedompeld wordt in vloeistof. Controleer altijd op zichtbare tekenen van schade. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht als u schade vaststelt. Probeer de IKONN niet zelf te openen of te repareren. Als u het apparaat uit elkaar haalt, kunt u letsel oplopen of kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik geen beschadigd IKONN-apparaat.

Laad de IKONN op met de bijgeleverde kabel en optionele adapter of met een andere kabel van derden die voor de IKONN gemaakt is en met compatibele voedingsadapters. Het gebruik van beschadigde kabels of opladers, of opladen in de aanwezigheid van vocht kan een elektrische storing of schok veroorzaken. Zorg ervoor dat de stekker of het netsnoer goed in het stopcontact zit. Voedingsadapters kunnen warm worden tijdens normaal gebruik en langdurig contact kan letsel veroorzaken. Zorg altijd voor voldoende ventilatie rond de stroomadapters tijdens het opladen.

Geluidsniveaus met een hoog volume kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken. Luister niet te lang naar geluiden met een hoog volume. Achtergrondlawaai en voortdurende blootstelling aan hoge geluidsniveaus kunnen geluiden stiller doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Controleer het volume voordat u iets in uw oor stopt.

Radiofrequentie-emissies van IKONN kunnen de werking van andere elektronische apparatuur negatief beïnvloeden.

De IKONN zendt geen radiofrequenties uit in de basistoestand als klok of wekker, maar maakt gebruik van radiofunctionaliteit om zijn aanwezigheid kenbaar te maken wanneer er een oplaadkabel is aangesloten. Laad de IKONN niet op en gebruik hem niet met compatibele producten op gevoelige plaatsen, zoals een vliegtuig tijdens de vlucht.

Oefen geen overmatige druk uit en buig het apparaat niet. Forceer nooit een connector in een poort en oefen nooit overmatige druk uit op knoppen. Als de connector en poort niet gemakkelijk op elkaar aansluiten, controleer dan op obstructies, zorg ervoor dat de connector bij de poort past en dat de connector correct is geplaatst ten opzichte van de poort.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen die warm, vochtig of stoffig zijn, waar insecten kunnen binnendringen, waar het apparaat blootgesteld kan worden aan mechanische trillingen, in de buurt van ontvlambare voorwerpen en in ruimtes met rook of stoom. Laat het apparaat niet in het zonlicht liggen, bijvoorbeeld in een warme auto.

Gebruik de IKONN alleen bij aanvaardbare temperaturen. Het temperatuurbereik voor gebruik en opslag van de IKONN staat vermeld in het hoofdstuk *Technische specificaties*. Als u het apparaat buiten dit temperatuurbereik gebruikt, kan het beschadigd raken en kan de levensduur van de batterij korter worden. Stel de IKONN niet bloot aan grote temperatuur- of vochtigheidsschommelingen. Het is normaal dat de IKONN lichtjes warm aanvoelt tijdens het opladen of bij langdurig gebruik.

Zorg ervoor dat de IKONN altijd droog blijft. Gebruik het apparaat niet als uw handen nat zijn. IKONN mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Om de IKONN schoon te maken, haalt u alle kabels uit het stopcontact, schakelt u het apparaat uit en gebruikt u een zachte, licht vochtige, pluisvrije doek. Vermijd het gebruik van alcohol of agressieve schoonmaakmiddelen. Voorkom dat er vocht in openingen komt.

Als u een medische aandoening heeft waarvan u denkt dat deze beïnvloed kan worden door IKONN, raadpleeg dan uw arts voordat u IKONN gaat gebruiken.

Batterijen

Probeer de batterij in de IKONN niet zelf te vervangen. De batterij van de IKONN mag alleen worden vervangen door een erkende serviceprovider en moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden weggegooid.

Verbrand de batterijen niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, aangezien dit tot explosies kan leiden. Knoei op geen enkele manier met batterijen of cellen.

Als je IKONN product per ongeluk kapot gaat, doe het dan in een verzegelde plastic zak voor je het ergens naartoe brengt.

Beveiliging

Het apparaat slaat geen persoonlijke identificatiegegevens op. Het maakt gebruik van krachtige hardware- en IT-beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling en verificatie, om bescherming te bieden tegen ongevoegde toegang en onderschepping van gegevens.

Verbindingen zijn beperkt tot vertrouwde netwerken, wat een veilige en betrouwbare werking garandeert.

Technische specificaties

Model	IKONN-1	Afmetingen	120x65x15 mm
Gewicht	83g	RF TX Vermogen	Max 12dBm
Stroomvoorziening	Lithium-ion batterij (niet-verwijderbaar)	Bereik zendfrequentie	RF: ISM, 2,400 - 2,4835 GHz
Levensduur batterij	300 laadcycli of 36 maanden	Laadspanning/-stroom	4,9V-5,1V, 500 mA
Transport temperatuur	van 10 C° tot 40 C°	Bedrijfstemperatuur	van 5 C° tot 40 C°
Vochtigheid transport	van 0% tot 85%	Luchtvochtigheid	van 0% tot 85%
Modulatie	DSSS	Verwachte levensduur	3 jaar

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Gemaakt in EU.

Ondersteuning en garantie

Dit product wordt gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken of ongeoorloofde wijzigingen. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, inclusief de batterij, is de garantie zes maanden. Bewaar uw aankoopbewijs.

Verwijdering van elektronische apparaten



Het product en/of de batterijen moeten gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. aan het einde van de operationeel. Zorg ervoor dat u de cellen, batterijen of accu's levensduur van op de juiste manier verwijderd door ze in te leveren bij een verzamelpunt dat door uw plaatselijke autoriteiten is aangewezen. Consumenten worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun lokale autoriteiten of de winkelier voor advies over de juiste verwijdering van oude machines en de bijbehorende batterijen. In de EU vallen deze regels onder Richtlijn 2012/19/EU (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Copyright


Unwired Things ApS behoudt de intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud van dit document en alle hardwareontwerpen, audio-inhoud en softwarefunctionaliteit van het IKONN product. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofde reproductie, distributie of gebruik van enig deel van dit document en product kan in strijd zijn met toepasselijke wetgeving en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke vervolging. IKONN is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Things. Alle rechten voorbehouden.

©Onbekabelde Dingen 2024

Verklaring van conformiteit

De fabrikant, Unwired Things, verklaart dat het IKONN-1 apparaat voldoet aan de Radio Equipment Directive 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is online beschikbaar: ikonn.info/nl/conformity

IKÖNN

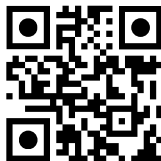

www.ikonn.info



UNWIREDTHINGS

Unwired Things ApS

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark

CVR 4148 9553

www.unwiredthings.com

ikonn-1-weu-001